

Model 88221

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruction manual

Gebrauchsanweisung

Kasutusjuhend

DK

NO

SE

FI

GB

DE

EE



Dangrill

GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager gasgrillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om gasgrillens funktioner

Tekniske data

Brændere i grillen:	4×3,6 kW
Sidebrænder:	2,15 kW
Samlet varmeeffekt:	16,55 kW
Maks. gasforbrug:	1.204 g/time
Gastype og -tryk:	Butan, 30 mbar Propan, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Dyser:	Ø 0,92/0,70 mm
Gasflaske:	Maks. 11 kg
Grillriste:	640×410 mm
Mål:	137×58×118 cm (bx dx h)
Med varmerist og indbygget termometer	
Inklusive godkendt regulator og slange	

Særlige sikkerhedsforskrifter

Grillen må kun bruges udendørs og på godt ventilerede steder! På et godt ventilert sted er mindst 25% af væggernes areal åbent.

Grillen må ikke udsættes for nedbør og skal stå i læ under brug og opbevaring.

Grillen skal placeres på et plant og stabilt underlag, inden den tændes.

Underlaget skal være ikke-brændbart, f.eks. udendørsfliser, belægningssten eller stampet jord. Der må ikke være brændbare emner som græs, planter eller affald under eller tæt på grillen.

Hold grillen på sikker afstand af brændbare emner under brug.

BEMÆRK! Grillens dele bliver meget varme under brug. Hold børn på sikker afstand af grillen. Flyt ikke grillen, mens den er tændt eller varm. Brug aldrig grillen indendørs.

ADVARSEL! Hold børn og kæledyr på sikker afstand af grillen.

Anbring gasslangen, så den ikke kommer i kontakt med varme dele på grillen, og så den ikke snor sig.

Brug kun gasslanger, som er godkendt af de nationale myndigheder. Gasslangen må maksimalt være 150 cm lang og skal være forsynet med en godkendt regulator.

Kontroller regelmæssigt, at gasslangen ikke er revnet eller mør, og udskift den om nødvendigt.

Gasflasken skal placeres ved siden af grillen. Den må ikke stå inde i selve grillen.

Udskiftning af gasflaske skal ske udendørs på sikker afstand af åben ild og andre antændelseskilder.

Hvis der opstår lækage, skal du omgående lukke for gasforsyningen på regulatoren og undgå åben ild og andre antændelseskilder. Vent nogle minutter, til området er luftet ud.

Foretag lækagetest, når du tilslutter en ny gasflaske, eller hvis grillen ikke har været brugt i længere tid. Lækagetest må ikke foretages med brug af åben ild! Se afsnittet Lækagetest.

Luk for gasforsyningen på regulatoren efter brug.

Undlad at foretage ændringer på grillen, herunder også regulatoren og brænderne. Forsøg ikke at åbne dele, som er forseglet fra fabrikken.

Brug grillhandsker, når du håndterer grillen. Åbn låget, inden du tænder for grillen! Hvis du forsøger at tænde grillen, mens låget er lukket, kan det medføre en gasekspllosion!

Brug forskellige grillredskaber til råt og tilberedt kød, og hold det adskilt, da der ellers kan overføres bakterier til det stegte kød, der kan give madforgiftning.

Den mindste og største diameter for gryder og pander, som anvendes på sidebrænderen er hhv. 120 mm og 240 mm.

Samling



Der henvises til illustrationerne bagest i brugsanvisningen. Vær 2 personer om at samle grillen.

Inden samling skal du pakke alle delene ud (også dem i selve grillkassetten) og anbringe dem på en overskuelig måde. Brug eventuelt emballagen eller et tæppe som underlag, så grillen og dens dele ikke bliver ridsede eller beskadigede, mens du samler grillen.

Vent med at efterspænde alle skruer, bolte og møtrikker til sidst. Alle grillens dele er udstanset meget nøjagtigt i forhold til pasform, og hvis du spænder noget lidt skævt eller for stramt, kan det påvirke samlingen andre steder på grillen.

Brug

1. Drej alle betjeningsknapper til positionen PUSH.
2. Åbn låget før brug.

3. Slut regulatoren til gasflasken. Sæt gasforsyningen på ON på regulatoren. Kontrollér for eventuelle gaslækager med sæbevand mellem gasflasken og regulatoren.

4. Tryk betjeningsknappen til den yderste venstre brænder ind i 3-5 sekunder, og drej den 90 grader mod uret til positionen CLICK. Der høres et klik, og brænderen tændes. Hvis dette ikke sker, skal denne procedure gentages. Hold knappen inde i nogle få sekunder, når brænderen er tændt.
5. Hvis brænderen ikke tændes efter andet forsøg, skal du vente 5 minutter og gentage trin 4.
6. Når en brænder er tændt, kan brænderen umiddelbart til højre for tændes på samme måde. Gentag dette for alle brænderne.
7. Reguler varmen ved at dreje knapperne til en position mellem symbolerne for stor og lille flamme.
8. Lad grillen varme op i 10-15 minutter, før du begynder at grille.
9. Luk for regulatoren for at slukke for grillen. Drej derefter alle betjeningsknapper på apparatet med uret til positionen PUSH.

Bemærk! Sidebrænderen kan tændes på samme måde, når du har tændt de øvrige brændere. Husk at åbne låget over sidebrænderen, inden du tænder for den.

Bemærk! Sidebrænderen er beregnet til kogegreb med flad bund og med en diameter på 20-24 cm.

Advarsel: Hvis en brænder ikke kan tændes, skal betjeningsknappen drejes til slukket position (med uret), og regulatoren skal lukkes. Vent fem minutter, før du prøver at tænde igen ved at følge tændingsproceduren.

Advarsel: Vær opmærksom på, at dele af grillens håndtag bliver varme under brug.

Rengøring

VIGTIGT:

Madrester og fedt kan let blive antændt, hvis de udsættes for høj varme. Læs derfor disse anvisninger omhyggeligt, så du kan have glæde af din gasgrill i mange år.

- Efterlad aldrig din grill uden opsyn, især ikke hvis du griller madvarer med højt fedtindhold.
- Sørg for at rengøre gasgrillen efter hver brug.
- Vi anbefaler at bruge en opsamlingsbakke til opsamling af fedt og madrester.

Bemærk: Fedtbrande er ikke dækket af garantien!

Husk også at læse brugsanvisningen med hensyn til de øvrige vedligeholdelsesanvisninger.

Al rengøring og vedligeholdelse bør udføres, når grillen er kølet helt af og med gastilførslen slæt fra på gasflasken.

Det anbefales at lade grillen brænde eventuelle madrester på grillristen af ved at lade den være tændt cirka 15 minutter efter brug.

Grillristen kan rengøres med en grillbørste, inden den er kølet helt af. Hvis der er mange fastbrændte madrester, kan risten lægges i blød i vand tilsat rengøringsmiddel og herefter skrubbes med en skuresvamp eller lignende. Skyl risten med vand, og smør den med madolie, inden den igen tages i brug.

Varmeristen kan rengøres med en opvaskebørste og opvaskemiddel. Smør varmeristen med madolie, inden den igen tages i brug.

Hvis det ser ud til, at malingen på inder siden af grillens låg begynder at skulle af, er det sandsynligvis forkullede madrester (fedtstænk), som du kan se. Rengør lågets inder side med varmt sæbevand. Skyl efter med rent vand, og lad låget tørre. Brug ALDRIG ovnrens!

Madrester i grillens bund kan fjernes med en børste, skraber eller skuresvamp. Tør derefter grillens bund af med en hårdt opvredet klud, og lad den tørre.

Grillens yderside kan aftørres med en hårdt opvredet klud. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller -redskaber.

Rengøring af brænderne

Hullerne i brænderne kan blive blokeret af insekter, som bygger rede i dem, og derfor bør de rengøres regelmæssigt.

Luk for regulatoren, og tag den af gasflasken. Løft flammeskjoldene af.

Rengør brænderne med en blød børste eller med trykluft.

Rengør dyserne med en piberenser eller et stykke tyndt ståltråd.

Kontroller regelmæssigt, at der ikke er revner eller andre skader på brænderne.

Opbevaring

Gasgrillen må kun opbevares indendørs, hvis gasflasken er frakoblet og fjernet fra gasgrillen. Opbevar gasgrillen på et tørt sted, hvor den står i læ for vind og nedbør.

Lækagetest

Lav en blanding af 25 ml opvaskemiddel og 75 ml vand.

Kontroller, at regulatoren er lukket. Sæt regulatoren på gasflasken, og åbn regulatoren.

Børst slangens og alle forbindelser med sæbevandsopløsningen. Hvis der forekommer bobler, er der en læk, som skal udbedres, inden du tager grillen i brug.

Ret fejlen, og foretag en ny lækagetest.

Hvis du ikke kan rette fejlen, må grillen ikke bruges!

Luk for regulatoren efter lækagetesten.

Gasflaske

Den maksimale diameter og den maksimale højde på gasflasken er henholdsvis 310 mm og 500 mm, som vist nedenfor.



Gasslangen må højest være 150 cm lang og skal udstyres med en regulator godkendt iht. EN 16129:2013 (medfølger).

Gasflasken må ikke tabes eller håndteres hårdhændet!

Hvis grillen ikke er i brug, skal gasflasken frakobles.

Sæt beskyttelseshætten på gasflasken, når den er frakoblet.

Gasflasken skal opbevares udendørs i oprejst stilling og utilgængeligt for børn.

Gasflasken må aldrig opbevares på steder, hvor temperaturen kan overstige 50 °C.

Opbevar ikke gasflasken nær flammer, vågeblus eller andre antændelseskilder. Ryg ikke.

Hvis grillen ikke er i brug, skal gasflasken frakobles.

Flyt ikke gasflasken under brug.

Opbevar aldrig en ekstra gasflaske i samme opbevaringsrum. Adgangen til ventilen på gasflasken må ikke blokeres.

Advarsel: Luk for gasflasken, hvis du kan lugte gas.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Reservedele

Det er normalt, at en grill bliver slidt og forfalder over tid. Omfanget afhænger dels af brugsmønsteret og plejen af grillen, men også af påvirkningerne fra vind og vejr og de høje temperaturer fra ilden.

Vi fører en lang række reservedele, som du selv kan udskifte og dermed forlænge din grills levetid.

Du kan finde og købe reservedelene på vores webportal www.schou.com.

Hvis du ikke kan finde de nødvendige reservedele, er du velkommen til at kontakte vores servicecenter.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant:	
Firmanavn:	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet	
Produktidentifikation:	Gasgrill med 4 brændere og sidebrænder P.I.N. nr.: 2575DL0359CU04871 Brand: DANGRILL. Art.-nr. 88221
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
(EU) 2016/426	Europaparlamentets og Rådets forordning om gassapparater
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	Titel på standard
EN 484:2019+AC:2020	Specifikationer for apparater til F-gas. Kogeblus, inklusive dem med grill til udendørs brug
EN 498:2012	Specifikationer for apparater til F-gas. Grill til udendørs brug inklusive kontaktgrill.
Andre standarder og/eller tekniske specifikationer	
Standard eller teknisk specifikation	Titel på standard eller teknisk specifikation
EU-typeprøvning, modul B	INTERTEK Italia S.p.A. Udpeget organ nr.: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Land: Italien
(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifikation.	
Kolding 24/8/2020	
	
Kirsten Vibeke Jensen Product Safety Manager	

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

GASSGRILL MED 4 BRENNERE OG SIDEBRENNER

Innledning

For at du skal få mest mulig glede av den nye gassgrillen, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar gassgrillen i bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du får behov for å lese informasjonen om gassgrillens funksjoner om igjen senere.

Tekniske spesifikasjoner

Brennere i grillen:	4×3,6 kW
Sidebrenner:	2,15 kW
Total varmeeffekt:	16,55 kW
Maks. gassforbruk:	1 204 g/time
Gasstype og -trykk:	Butan, 30 mbar Propan, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Dyser:	Ø 0,92/0,70 mm
Gassflaske:	Maks. 11 kg
Grillrister:	640×410 mm
Mål:	137 × 58 × 118 cm (b × d × h)
Med varmerist og innebygd termometer	
Inkludert godkjent regulator og slange	

Spesielle sikkerhetsforskrifter

Grillen må kun brukes utendørs og på godt ventilerte steder! På et godt ventilert sted er minst 25 % av veggens areal åpent.

Grillen må ikke utsettes for nedbør og skal stå i le under bruk og oppbevaring.

Grillen skal plasseres på et plant og stabilt underlag før den tas i bruk.

Underlaget må være ikke-brennbart, f.eks. utendørsfliser, belegningsstein eller hardpakket jord. Det må ikke være brennbart materiale som gress, planter eller søppel under eller rett i nærheten av grillen. Hold grillen på sikker avstand fra brennbare gjenstander under bruk.

MERK! Grillens deler blir svært varme under bruk. Hold barn på trygg avstand fra grillen. Ikke flytt grillen når den er tent eller varm. Bruk aldri grillen innendørs.

ADVARSEL! Hold barn og kjæledyr på trygg avstand fra grillen.

Plasser gasslangen slik at den ikke kommer i kontakt med varme deler på grillen, og slik at den ikke vrir seg.

Bruk bare gasslanger som er godkjent av de nasjonale myndighetene. Gasslangen kan være maks. 150 cm lang og må være utstyrt med en godkjent regulator.

Kontroller regelmessig at gasslangen ikke er revnet eller morken. Skift ut om nødvendig.

Gassflasken skal plasseres ved siden av grillen. Den må ikke stå inne i selve grillen.

Gassflasken må skiftes utendørs på trygg avstand fra åpen flamme og andre antennelseskilder.

Hvis det oppstår lekkasje, skal gasstilførselen umiddelbart stenges på regulatoren. Hold avstand fra åpen flamme og andre antennelseskilder. Vent noen minutter til området er luftet ut.

Når du skal koble til en ny gassflaske, eller hvis grillen ikke har vært brukt på en stund, må det utføres en lekkasjetest. Lekkasjetest må ikke foretas med bruk av åpen ild! Se avsnittet "Lekkasjetest".

Steng gasstilførselen på regulatoren etter bruk.

Ikke foreta endringer på grillen, inkludert regulatoren og brennerne. Ikke forsök å åpne deler som er forseglet fra fabrikken.

Bruk grillvotter når du håndterer grillen.

Åpne lokket før du terner opp grillen! Hvis du prøver å tenne grillen mens lokket er lukket, kan det føre til gassseksplosjon!

Bruk ulike grillredskaper til rått og tilberedt kjøtt, og hold dem atskilt, da det ellers kan overføres bakterier til det stekte kjøttet som kan føre til matforgiftning.

Den minste og den største diameteren for gryter og panner som kan brukes på sidebrenneren, er henholdsvis 120 mm og 240 mm.

Montering



Det vises til illustrasjonene bakerst i bruksanvisningen. Det trengs to personer til å montere grillen.

Før montering må du pakke ut alle delene (også de som ligger i selve grillen) og plassere dem på en oversiktlig måte. Bruk eventuelt emballasjen eller et teppe som underlag, slik at grillen og de tilhørende delene ikke får riper eller skade under monteringen av grillen.

Vent med å etterstramme alle skruene, boltene og mutrene helt til slutt. Alle delene til grillen er utstanset svært nøyaktig i forhold til passform, og hvis du strammer noe litt skjevt eller for hardt, kan det påvirke monteringen andre steder på grillen.

NO

Bruk

1. Drei alle bryterne til posisjonen PUSH.
2. Åpne lokket før bruk.
3. Koble regulatoren til gassflasken. Sett gasstilførselen på ON på regulatoren. Kontroller med såpevann at det ikke er noen lekkasje mellom gassflasken og regulatoren.
4. Hold bryteren til brenneren lengst til venstre inne i 3-5 sekunder, og drei den 90 grader mot urviseren til posisjonen CLICK. Du hører et klikk, og brenneren tennes. Hvis dette ikke skjer, må prosedyren gjentas. Hold bryteren inne noen få sekunder når brenneren er tent.
5. Hvis brenneren ikke tennes etter andre forsök, venter du 5 minutter og gjentar trinn 4.
6. Når en brenner er tent, kan brenneren rett til høyre tennes på samme måte. Gjenta dette for alle brennerne.
7. Reguler varmen ved å dreie bryterne til en posisjon mellom symbolene for stor og liten flamme.
8. Varm opp grillen i 10-15 minutter før du begynner å grille.
9. Steng regulatoren for å slå av grillen. Vri deretter alle bryterne på apparatet med urviseren til posisjonen PUSH.

Merk! Sidebrenneren kan tennes på samme måte når du har tent de andre brennerne. Husk å åpne lokket over sidebrenneren før du terner den.

Merk! Sidebrenneren er beregnet til kokekar med flat bunn og en diameter på 20-24 cm.

Advarsel: Hvis en brenner ikke kan tennes, må bryteren vris til av-posisjon (med urviseren), og regulatoren må stenges. Vent fem minutter før du prøver å tenne på nytt ved å følge tenningsprosedyren.

Advarsel: Vær oppmerksom på at deler av grillens håndtak blir varme under bruk.

Rengjøring

VIKTIG:

Matrester og fett kan lett bli antent hvis de utsettes for høy varme. Les derfor disse anvisningene omhyggelig slik at du får glede av gassgrillen i mange år.

- Forlat aldri grillen uten tilsyn, særlig ikke hvis du griller matvarer med høyt fettinnhold.
- Husk å rengjøre gassgrillen hver gang du har brukt den.
- Vi anbefaler at du bruker en dryppanne til oppsamling av fett og matrester.

Obs! Fettbranner dekkes ikke av garantien!

Husk også å lese bruksanvisningen med hensyn til de andre vedlikeholdsanvisningene.

All rengjøring og alt vedlikehold bør utføres når grillen er helt avkjølt og gasstilførselen er stengt på gassflasken.

Det anbefales å la grillen svi av eventuelle matrester på grillristen ved å la den være tent i cirka 15 minutter etter bruk.

Grillristen kan rengjøres med en grillbørste før den er helt avkjølt. Hvis det er mange fastbrente matrester, kan risten legges i bløt i vann tilsatt rengjøringsmiddel og deretter skrubbes med en skuresvamp eller lignende. Skyll risten med vann og smør den med matolje før den tas i bruk igjen.

Varmeristen kan rengjøres med oppvaskbørste og oppvaskmiddel. Smør varmeristen med matolje før den tas i bruk igjen.

Hvis det ser ut som om malingen på innsiden av lokket på grillen begynner å skalle av, er det sannsynligvis forkullede matrester (fettsprut) du ser. Rengjør lokkets innside med varmt såpevann. Skyll med rent vann, og la lokket tørke. Bruk ALDRI ovnsrens!

Matrester på bunnen av grillen kan fjernes med en børste, skrape eller skuresvamp.

Tørk deretter av grillens bunn med en godt oppvridd klut og la den tørke.

Utvendig kan grillen tørkes av med en godt oppvridd klut. Ikke bruk skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller -redskaper.

Rengjøring av brennerne

Hullene i brennerne kan bli blokkert av insekter som bygger rede i dem, og de bør derfor rengjøres regelmessig.

Steng regulatoren og ta den av gassflasken. Løft av flammeskjoldene.

Rengjør brennerne med en myk børste eller med trykluft.

Rengjør dysene med en piperenser eller en liten tynn ståltråd.

Kontroller regelmessig at det ikke er sprekker eller andre skader på brennerne.

Oppbevaring

Gassgrillen må bare oppbevares innendørs hvis gassflasken er frakoblet og fjernet fra gassgrillen. Oppbevar gassgrillen på et tørt sted hvor den står i le for vind og nedbør.

Lekkasjetest

Lag en blanding av 25 ml oppvaskmiddel og 75 ml vann.

Kontroller at regulatoren er stengt. Sett regulatoren på gassflasken og åpne regulatoren.

Børst slangene og alle forbindelser med såpevannet. Hvis du kan se bobler, er det en lekkasje som må utbedres før du tar grillen i bruk.

Rett opp feilen og foreta en ny lekkasjetest.

Hvis du ikke kan rette opp feilen, må du ikke bruke grillen!

Steng regulatoren etter lekkasjetesten.

Gassflaske

Den maksimale diameteren og den maksimale høyden på gassflasken er henholdsvis 310 mm og 500 mm, som vist nedenfor.



Gasslangen kan være maks. 150 cm lang og må være utstyrt med en regulator som er godkjent iht. EN 16129:2013 (inkludert).

Ikke mist gassflasken i bakken eller håndter den hardhendt!

Koble fra gassflasken når grillen ikke er i bruk.

Sett beskyttelseshetten på gassflasken når den er frakoblet.

Gassflasken skal oppbevares utendørs i stående stilling og utenfor barns rekkevidde.

Gassflasken må ikke oppbevares på steder der temperaturen kan overstige 50 °C.

Ikke oppbevar gassflasken nær flammer, pilotflamme eller andre tennkilder. Røyking forbudt!

Koble fra gassflasken når grillen ikke er i bruk.

Ikke flytt gassflasken under bruk.

Ikke oppbevar en ekstra gassflaske i samme oppbevaringsrom. Tilgangen til ventilen på gassflasken må ikke blokkeres.

Advarsel: Steng gassflasken hvis du kjenner gasslukt.

Servicesenter

Obs! Ved henvendelser om produktet skal modellnummeret alltid oppgis.

Modellnummeret står på forsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

I forbindelse med:

- Reklamasjoner
- Reservedeler
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

NO

Reservedeler

Det er normalt at en grill blir slitt og forfaller over tid. Omfanget avhenger dels av bruksmønsteret og stellet av grillen, men også av påvirkningene fra vær og vind og de høye temperaturene fra ilden.

Vi fører en lang rekke reservedeler som du selv kan skifte ut og på den måten forlenge grillens levetid.

Du kan finne og kjøpe reservedelene på vår nettportal www.schou.com.

Hvis du ikke finner de nødvendige reservedelene, kan du henvende deg til vårt servicesenter.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Produsent:	
Firmanavn:	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Danmark
Denne samsvarserklæringen er utstedt med produsenten som eneansvarlig, og produsenten erklærer med dette at produktet	
Produktidentifikasjon:	Gassgrill med 4 brennere og sidebrenner PIN-nr.: 2575DL0359CU04871 Merke: DANGRILL. Art.-nr. 88221
er i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiv(er) (inkludert alle gjeldende endringer)	
Referansenummer:	Tittel
(EU) 2016/426	Europaparlamentets og Rådets forordning om gassapparater
Referanser til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner som gjelder for denne samsvarserklæringen, eller deler av den:	
Harmonisert standard nr.	Tittel på standard
EN 484:2019+AC:2020	Spesifikasjoner for apparater til F-gass. Kokebluss, inkludert kokebluss med grill til utendørs bruk
EN 498:2012	Spesifikasjoner for apparater til F-gass. Grill til utendørs bruk inkludert kontaktgrill.
Andre standarder og/eller tekniske spesifikasjoner	
Standard eller teknisk spesifikasjon	Tittel på standard eller teknisk spesifikasjon
EU-typegodkjenning, modul B	INTERTEK Italia S.p.A. Godkjent organ nr.: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Land: Italia
(1) Hvis det er mulig, skal det refereres til de gjeldende delene eller bestemmelsene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen.	
Kolding 24/8/2020	
	
Kirsten Vibeke Jensen Product Safety Manager	

Dangrill

Produsert i Kina.

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne
bruksanvisningen må ikke gjengis på noen måte, verken
helt eller delvis, ved hjelp av elektroniske eller mekaniske
hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller optak,
oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og
informasjonsentingssystem uten skriftlig tillatelse fra
Schou Company A/S.

NO

GASOLGRILL MED 4 BRÄNNARE OCH SIDOBRÄNNARE

Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya gasolgrill rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen

Tekniska data

Brännare i grillen:	4×3,6 kW
Sidobrännare:	2,15 kW
Total värmeeffekt:	16,55 kW
Max. gasolförbrukning:	1 204 g/timme
Gasoltyp och -tryck:	Butan, 30 mbar Propan, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Munstycken:	Ø 0,92/0,70 mm
Gasolflaska:	Max. 11 kg
Grillgaller:	640×410 mm
Mått:	137×58×118 cm (b×d×h)
Med värmegaller och inbyggd termometer	
Inklusive godkänd regulator och slang	

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Grillen får endast användas utomhus och på platser med god ventilation! En plats med god ventilation har minst 25 % av väggarnas areal öppen.

Grillen får inte utsättas för nederbörd och bör stå i lä under användning och förvaring.

Grillen ska placeras på ett plant och stabilt underlag innan den tänds.

Underlaget ska vara icke-brännbart, t.ex. utomhuskakel, stenläggning eller stampad jord. Det får inte finnas brännbart material som gräs, växter eller avfall under eller nära grillen.

Håll grillen på säkert avstånd från brännbart material under användning.

OBS! Grillens delar blir mycket varma under användning. Håll barn på säkert avstånd från grillen. Flytta inte grillen när den är tänd eller varm. Använd aldrig grillen inomhus.

VARNING! Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen.

Montera gasolslangen så att den inte kommer i kontakt med heta delar på grillen och att den inte snor sig.

Använd endast gasolslangar som är godkända av nationella myndigheter. Gasolslangen får maximalt vara 150 cm lång och ska vara försedd med en godkänd regulator.

Undersök regelbundet att gasolslangen inte är sprucken eller spröd och byt ut den om det behövs.

Gasolflaskan ska placeras vid sidan av grillen. Den får inte placeras inne i själva grillen.

Byte av gasolflaska ska ske utomhus på säkert avstånd från öppen eld och andra antändningskällor.

Om det uppstår läckage måste du omedelbart stänga av gasolförsörjningen på regulatorn och hålla dig undan från öppen eld och andra antändningskällor. Vänta några minuter tills området har ventilerats.

Gör ett läckagetest när du ansluter en ny gasolflaska eller om grillen inte har använts på länge. Läckagetest får aldrig utföras med öppen eld! Se avsnittet Läckagetest.

Stäng gasoförsörjningen på regulatorn efter användning.

Undvik att göra förändringar på grillen eller på regulatorn eller brännarna. Försök inte öppna delar som är förseglade från fabrik.

Använd grillhandskar när du hanterar grillen. Öppna locket innan du tänder grillen! Om du försöker tända grillen medan locket är stängt kan en gasexplosion inträffa!

Använd olika grillredskap för rått och tillrett kött och håll dem åtskilda, annars kan bakterier överföras till det stekta köttet och orsaka matförgiftning.

Den minsta och största diametern för grytor och pannor som används på sidobrännaren är 120 mm resp. 240 mm.

Montering



Se illustrationerna sist i bruksanvisningen. Var 2 personer för att montera grillen.

Innan montering, packa ut alla delar (även de i själva grillkassetten) och placera dem så du har översikt. Använd eventuellt förpackningen eller en matta som underlag, så att grillen och dess delar inte repas eller skadas vid montering.

Vänta med att efterspänna alla skruvar, bultar och muttrar till sist. Alla grillens delar är mycket noga utstansade och om du spänner något lite snett eller för hårt kan det påverka monteringen av resten av grillen.

Användning

1. Vrid alla reglage till positionen PUSH.
2. Öppna locket före användning.
3. Anslut regulatorn till gasolflaskan. Sätt gasoförsörjningen på regulatorn till ON. Kontrollera med tvällösning så att det inte finns några gasolläckage mellan gasolflaskan och regulatorn.

4. Tryck in reglaget för den yttre vänstra brännaren i 3-5 sekunder och vrid det 90 grader moturs till positionen CLICK. Det hörs ett klick och brännaren tänds. Om detta inte sker måste proceduren upprepas. Håll inne reglaget i några sekunder när brännaren är tänd.
5. Om brännaren inte tänds efter ett andra försök ska du vänta 5 minuter och sedan göra om steg 4.
6. När en brännare är tänd kan brännaren direkt till höger tändas på samma sätt. Upprepa detta för alla brännarna.
7. Reglera varmen genom att vrida reglagen till en position mellan symbolerna för stor och liten låga.
8. Låt grillen värmas upp i 10-15 minuter innan du börjar grilla.
9. Stäng regulatorn för att släcka grillen. Vrid därefter alla reglage medsols till positionen PUSH.

Obs! Sidobrännaren kan tändas på samma sätt när du har tänt de övriga brännarna. Kom ihåg att öppna locket över sidobrännaren innan du tänder den.

Obs! Sidobrännaren är avsedd för kokkärl med flat botten och med en diameter på 20-24 cm.

Varning: Om en brännare inte kan tändas ska reglaget vridas till stängd position (medurs) och regulatorn stängas. Vänta fem minuter innan du försöker tända igen genom att följa tändproceduren.

Varning: Var uppmärksam på att delar av grillens handtag blir varma under användning.

Rengöring

VIKTIGT:

Fett och matrester kan börja brinna om de utsätts för hög värme. Läs därför dessa anvisningar noga så att du kan få glädje av din gasolgrill i många år.

- Lämna aldrig grillen utan uppsyn, särskilt inte om du grillar matvaror med högt fettinnehåll.
- Se till att rengöra gasolgrillen efter varje användning.
- Vi rekommenderar att du använder en uppsamlingsbehållare för fett och matrester.

Obs: Fettbränder omfattas inte av garantin!

Kom också ihåg att läsa bruksanvisningen gällande övriga underhållsanvisningar.

All rengöring och underhåll ska utföras när grillen har svalnat helt och gasolförsörjningen från gasolflaskan stängts av.

Det rekommenderas att låta grillen bränna av eventuella matrester på grillgallret genom att låta grillen vara tänd under 15 minuter efter användningen.

Grillgallret kan rengöras med en grillborste innan det har svalnat helt. Om det finns mycket fastbrända matrester kan gallret läggas i blötlägenhet i vatten med diskmedel och därefter skrubbas med en skursvamp eller liknande. Skölj gallret med vatten och smörj in det med matolja innan det används igen.

Värmegallret kan rengöras med en diskborste och lite diskmedel. Smörj in värmegallret med matolja innan det används igen.

Om det ser ut som om färgen på lockets insida håller på att flagna är det troligtvis bara förkolnade matrester (fettstänk) som du kan se. Rengör lockets insida med varm tvållösning. Skölj med rent vatten och låt locket torka. Använd ALDRIG ugnsgrengöringsmedel!

Matrester i grillens botten kan avlägsnas med en borste, skrapa eller skursvamp.

Torka därefter grillens botten med en väl urvridden trasa och låt den torka.

Grillens utsida torkas av med en väl urvridden trasa. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller -redskap.

Rengöring av brännarna

Hålen i brännarna kan bli igensatta av insekter som bygger bo i dem och därför bör de rengöras regelbundet.

Stäng regulatorn och lossa den från gasolflaskan. Lyft bort flamhämmarna.

Rengör brännarna med en mjuk borste eller med tryckluft.

Rengör munstyckena med en piprensare eller en bit ståltråd.

Undersök regelbundet att det inte finns revor eller andra skador på brännarna.

Förvaring

Gasolgrillen får endast förvaras inomhus under förutsättning att gasolflaskan är främkopplad och avlägsnad från gasolgrillen. Förvara gasolgrillen på en torr plats där den får stå i lä för vind och nederbörd.

Läckagetest

Gör en blandning av 25 ml diskmedel och 75 ml vatten.

Kontrollera att regulatorn är stängd. Sätt regulatorn på gasolflaskan, och öppna regulatorn.

Stryk på tvållösning på slang och alla förbindningar. Om det förekommer bubblor är det ett läckage som måste undersökas innan du börjar använda grillen.


Åtgärda felet och gör ett nytt läckagetest.

Om du inte kan rätta felet får grillen inte användas!

Stäng regulatorn efter läckagetestet.

Gasolflaska

Den maximala diametern och den maximala höjden på gasolflaskan är 310 mm och 500 mm, enligt bilden nedan.

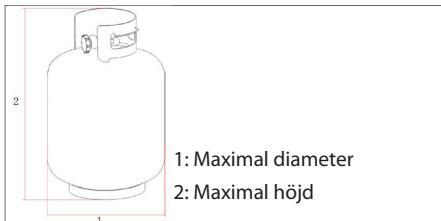

Gasolslangen får vara max 150 cm lång och ska utrustas med en regulator som är godkänd enligt EN 16129:2013 (medföljer). Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras hårdhänt!

Om grillen inte används ska gasolflaskan kopplas från.

Sätt skyddslocket på gasolflaskan när den är främkopplad.

Gasolflaskan ska förvaras utomhus i upprätt läge och utan räckhåll för barn.

Gasolflaskan får aldrig förvaras på platser där temperaturen kan överstiga 50 °C.

Förvara inte gasolflaskan i närlheten av öppen eld, brännarlåga eller andra antändningskällor. Rök inte.

Om grillen inte används ska gasolflaskan kopplas från.

Flytta inte gasolflaskan under användning.

Förvara aldrig en extra gasolflaska i samma förvaringsutrymme. Åtkomsten till ventilen på gasolflaskan får inte blockeras.

Varning: Stäng gasolflaskan om du känner lukten av gas.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

SE

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com

Reservdelar

Det är normalt att slitage uppstår på grillen över tid. Omfattningen beror delvis på användningsmönster och skötsel, men också påverkan från väder och vind och den höga temperaturen från elden.

Vi erbjuder en lång rad reservdelar som du själv kan byta ut och därmed förlänga livslängden för din grill.

Du kan hitta och köpa reservdelarna på vår webbsida www.schou.com.

Om du inte hittar de reservdelar som krävs är du välkommen att kontakta vårt servicecenter.

EU-FÖRSÄKRAM OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:	
Firmanamn:	Schou Company A/S
Adress	Nordager 31
Postnummer	6000
Ort	Kolding
Land	Danmark
Denna försäkran om överensstämelse är utfärdad med tillverkaren som ensam ansvarig och tillverkaren försäkrar härmed att produkten	
Produktbeteckning:	Gasolgrill med 4 bränningar och sidobrännare P.I.N.-nr.: 2575DL0359CU04871 Märke: DANGRILL. Art. nr. 88221
Uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)	
Referensnr.	Titel
(EU) 2016/426	Europaparlamentets och rådets förordning om apparater som förbränner gasformiga bränslen
Hänvisningar till standarder och/eller tekniska specifikationer som gäller för denna försäkran om överensstämelse, eller delar av den:	
Harmoniserad standard nr.	Titel på standard
EN 484:2019+AC:2020	Specifikationer för apparater med F-gas. Gasutrustning - Fristående gasolspisar med eller utan grill för utomhusbruk
EN 498:2012	Specifikationer för apparater med F-gas. Gasapparater - Gasolgrillar för utomhusbruk
Andra standarder och/eller tekniska specifikationer	
Standard eller teknisk specifikation	Titel på standard eller teknisk specifikation
EU-typkontroll, modul B	INTERTEK Italia S.p.A. Anmält organ nr.: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Land: Italien
(1) Där det är möjligt ska referenser finnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifikation.	
Kolding 24/8/2020	
 Kirsten Vibeke Jensen Product Safety Manager	

Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationsslagrings- och informationshämningssystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

SE

KAASUGRILLI, JOSSA 4 POLTINTA JA 1 SIVUPOLTIN

Johdanto

Saat uudesta kaasugrillistä suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi kaasugrillin toiminnot.

Tekniset tiedot

Grillin polttimet:	4x3,6 kW
Sivupoltin:	2,15 kW
Kokonaislämpöteho:	16,55 kW
Kaasun enimmäiskulutus:	1 204 g/tunti
Kaasun tyyppi ja paine:	butaani, 30 mbar propaani, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Suuttimet:	Ø 0,92/0,70 mm
Kaasupullo:	enintään 11 kg
Grilliriltilä:	640 x410 mm
Mitat:	137 x 58 x 118 cm (l x s x k)
Mukana lämpöritilä ja sisäänrakennettu lämpömittari	
Toimitukseen sisältyy hyväksytty säädin ja letku.	

Erityiset turvallisuusohjeet

Grilliä saa käyttää vain ulkona ja hyvin ilmastoiduissa paikoissa. Paikka on hyvin ilmastoitu, kun vähintään 25 prosenttia seinäälasta on avoimena.

Grilli on suojahtava sateelta ja tuuleltä käytön ja säilytyksen aikana.

Aseta grilli tasaiselle ja vakaalle alustalle ennen sytyttämistä.

Alustan on oltava palamaton, esimerkiksi pihalaatoitus, kivipäälyste tai kovaksi poljettu maa. Grillin alla tai lähellä ei saa olla palavaa ainesta, kuten ruohoja, kasvillisuutta tai jätettä.

Pidä grilli käytön aikana turvallisella etäisyydellä tulenaroista aineista.

HUOMAUTUS! Grillin osat kuumenevat voimakkaasti käytössä. Pidä lapset turvallisen etäisyyden päässä grillistä. Älä siirrä grilliä, kun se on sytytetty tai lämmmin. Grilliä ei saa käyttää sisätiloissa.

VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit turvallisen matkan päässä grillistä.

Sijoita kaasuletku niin, ettei se koske grillin lämpimiin osiin eikä kierry.

Käytä vain kansallisten viranomaisten hyväksymiä kaasuletkuja. Kaasuletku saa olla enintään 150 cm pitkä, ja se on varustettava hyväksyttyllä säätimellä.

Tarkista säännöllisesti, ettei kaasuletkussa ole halkeamia tai murtumia, ja vaihda letku tarvittaessa.

Kaasupullo sijoitetaan grillin viereen. Sitä ei saa asettaa grillin sisään.

Kaasupullo vaihdetaan ulkona turvallisella etäisyydellä avotulesta ja muista syttymislähteistä.

Jos syntyy vuotoja, kaasunsyöttö on suljettava säätimestä välittömästi. Lähellä ei saa olla avotulta eikä muita syttymislähteitä. Odota muutamia minuutteja, kunnes ilma alueella on vaihtunut.

Suorita vuototesti aina, kun kaasupullo vaihdetaan tai grilli on ollut pitkään käytämättä. Vuototestiin ei saa käyttää avotulta! Katso kohta Vuototesti.

Sulje kaasunsyöttö säätimestä käytön jälkeen.

Älä tee muutoksia grilliin, säädin ja polttimet mukaan lukien. Älä yrity avata tehtaalla sinetöityjä osia.


Käytä grillikintaita, kun käsittelet grilliä.

Avaa kansi ennen grillin sytyttämistä! Jos yrität sytyttää grilliä kannen ollessa kiinni, seurauksesta voi olla kaasuräjähdys!

Käsittele raakaa ja kypsää lihaa erillisillä työvälineillä ja säilytä työvälineet erikseen, koska muuten paistettuun lihaan voi tulla bakteereja, jotka voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Sivupolttimilla käytettävien kattiloiden ja pannujen vähimmäishalkaisija on 120 mm ja enimmäishalkaisija on 240 mm.

Kokoaminen



Käytä apuna käyttöohjeen lopussa näkyviä kuvia. Grillin kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Ennen kokoamista pura kaikki osat pakkauskistaan (myös grilliosassa toimitetut) ja erottele ne toisistaan selkeästi. Käytä alustana pakkausta tai mattoa, jotta grilli ja sen osat eivät naarmuunnu tai vaurioidu, kun kokoat grillin.

Jälkikiristä lopuksi kaikki ruuvit, pultit ja mutterit. Kaikki grillin osat on stanssattu erittäin tarkasti oikean kokoisiksi. Jos niitä kiristetään epäätasaisesti tai liikaa, tämä voi vaikuttaa grillin muiden osien kokoamiseen.

Käyttö

1. Käännä kaikki säätimet PUSH-asentoon.
2. Avaa kansi ennen grillin käyttöä.
3. Kytke säädin kaasupulloon. Säädä kaasunsyöttö säätimestä asentoon ON. Tarkista saippuvavettä liitoskohtiin

levittämällä, ettei kaasupullon ja säätimen väillä ole kaasuvuotoa.

4. Paina vasemman yläpolttimen käyttöpainiketta 3–5 sekunnin ajan ja kierrä se sitten 90 astetta vastapäivään asentoon HI. Kuuluu napsahdus ja poltin sytyyy. Jos niin ei tapahdu, toimenpide on toistettava. Pidä painike alhaalla muutaman sekunnin ajan polttimen ollessa päällä.
5. Jos poltin ei syty toisen yrityskerran jälkeen, odota 5 minuuttia ja toista vaihe 4.
6. Kun poltin on sytynyt, heti oikealla puolella olevat polttimet voi sytyttää samalla tavalla. Toista kaikkien polttimien osalta.
7. Säädä lämpöä kiertämällä painikkeita suurten ja pienenten liekkisymbolien välillä.
8. Anna grillin lämmetä 10–15 minuuttia ennen grillaamisen aloittamista.
9. Sammuta grilli sulkemalla säädin. Kierrä tämän jälkeen kaikki laitteen säätimet myötäpäivään PUSH-asentoon.

Huomio! Sivupolttimen voi sytyttää samalla tavalla, kun muut polttimet on sytytetty. Muista avata sivupolttimen kansi ennen polttimien sytyttämistä.

Huomio! Sivupoltin on suunniteltu keittoastioille, joiden pinta on tasainen ja halkaisija on 20–24 cm.

Varoitus: Jos jokin polttimista ei syty, käyttöpainike on kierrettävä OFF-asentoon (myötäpäivään) ja säädin on suljettava. Odota viisi minuuttia, ennen kuin yrität sytyttää grillin uudelleen. Noudata aina sytytysohjeita.

Varoitus: Huoma, että grillin kädensijan osat voivat olla kuumia käytön aikana.

Puhdistus

TÄRKEÄÄ:

Ruokajätteet ja rasva voivat syttyä tuleen, jos ne altistuvat kuumuudelle. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta kaasugrillistäsi on iloa moneksi vuodeksi.

- Älä jätä grilliä koskaan ilman valvontaa varsinkaan silloin, kun grillaat erittäin paljon rasvaa sisältäviä aineksia.
- Muista puhdistaa kaasugrilli joka käyttökerran jälkeen.
- On suositeltavaa kerätä rasva ja ruokajätteet keruuastiaan.

Huomio: Takuu ei korvaa rasvapalon aiheuttamia vahinkoja!

Lue käytöohjeen lisäksi muut kunnossapito-ohjeet.

Kun grilli puhdistetaan ja sitä pidetään kunnossa, sen tulee olla täysin jäähtynyt ja kaasupullon kaasuveenttiilin tulee olla suljettu.

Grilliä suositellaan pidettäväksi sytytettynä vielä noin 15 minuuttia käytön jälkeen, jotta grilliritilään mahdollisesti jääneet ruoantähheet palavat.

Grilliritilä voidaan puhdistaa grilliharjalla, ennen kuin se on täysin jäähtynyt. Jos kiinnipalaneita ruokajäämiä on paljon, ritolä voidaan liottaa vedessä, johon on lisätty puhdistusainetta. Sen jälkeen ritolä pestään hankaustyyppillä tai vastaavalla.

Huuhtelee ritolä vedellä ja rasvaa se ruokaöljyllä ennen käyttöä.

Lämpöritolä voidaan puhdistaa astianpesuharjalla ja -aineella. Voitele lämpöritolä ruokaöljyllä ennen seuraavaa käyttökertaa.

Jos grillin kannen sisäpinnan maali näyttää hilseileväksi, siihen on todennäköisesti kiinnitynyt hiiltyneitä ruoantähkeitä (rasvaroiskeita). Puhdista kannen sisäpinta lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua. Älä KOSKAAN käytä uuninpuhdistusainetta!

Ruoantähheet grillin pohjasta voidaan poistaa harjalla, kaapimella tai hankaussienellä. Pyyhi sen jälkeen grillin pohja kuivaksi kierretyllä liinalla ja anna kuivua.

Grillin ulkopinta voidaan pyyhkiä kuivaksi kierretyllä liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita tai -väliteitä.

Polttimien puhdistus

Polttimien reiät voivat tukkutua hyönteisistä, jotka rakentavat niihin pesiä. Siksi polttimet on puhdistettava säännöllisesti.

Sulje säädin ja irrota se kaasupullosta. Poista liekkisuojat.

Puhdista polttimet pehmeällä harjalla tai paineilmalla.

Puhdista suuttimet piippurassilla tai ohuella rautalanganpätkällä.

Tarkista säännöllisesti, ettei polttimissa ole halkeamia tai muita vaurioita.

Säilyttäminen

Kaasugrilliä saa säilyttää sisällä vain, jos kaasupullo on kytetty irti ja poistettu kaasugrillistä. Säilytä kaasugrilli kuivassa, tuulelta ja sateelta suojetussa paikassa.

Vuototesti

Valmista seos, jossa on 25 ml astianpesuainetta ja 75 ml vettä.

Tarkista, että säädin on kiinni. Kiinnitä säädin kaasupulloon ja avaa se.

Levitä saippuavesiliusta letkun päälle ja kaikkiin liitoskohtiin. Jos näet kuplia, kaasua vuotaa. Vuotokohta on korjattava, ennen kuin grilli otetaan käyttöön.


Korjaaa vika ja tee uusi vuototesti.

Jos et saa vikaa korjatuksi, grilliä ei saa käyttää!

Sulje säädin vuototestin jälkeen.

Kaasupullo

Kaasupullon enimmäishalkaisija on 310 mm ja enimmäiskorkeus on 500 mm, kuten alla on esitetty.

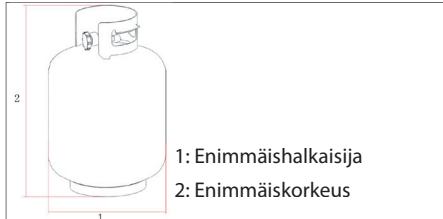

Kaasuletku saa olla enintään 150 cm pitkä, ja siinä on oltava standardin EN 16129:2013 mukaisesti hyväksytty säädin (toimitetaan tuotteen mukana).

Kaasupulhoa on käsiteltävä aina varovaisesti!

Jos grilliä ei käytetä, kaasupullo on irrotettava siitä.

Laita irrotettuun kaasupulloon suojuus.

Kaasupulhoa on säilytettävä ulkona pystyasennossa lasten ulottumattomissa.

Älä säilytä kaasupulhoa tilassa, jossa lämpötila voi ylittää 50 °C.

Älä säilytä kaasupulhoa avotulen, apupolttimen tai muun sytytyslähteen lähellä. Tupakointi on kielletty.

Jos grilliä ei käytetä, kaasupullo on irrotettava siitä.

Älä siirrä kaasupulhoa käytön aikana.

Älä säilytä lisäkaasupuljoja samassa säilytystilassa. Kaasupullojen venttiilejä ei saa tukkia.

Varoitus: Sulje kaasupullo, jos haistat kaasun hajun.

Huoltokeskus

Huomaa: Tuotteen mallinumero on aina mainittava mahdollisessa yhteydenotossa.

Mallinumeron voi tarkistaa tämän käyttöohjeen etusivulta ja tuotteen tyyppikilvestä.

Kun asia koskee:

- Reklamaatioita
- Varaosia
- Palautuksia
- Takuutuotteita
- www.schou.com

FI

Varaosat

Grillin kuluminen käytön aikana on normaalia. Kuluminen määrytyy grillin käyttämisen ja hoitamisen mukaan. Lisäksi tuuli, sää ja tulen kuumaus vaikuttavat grilliin.

Tarjoamme laajaa valikoimaa varaosia, jotka vaihtamalla voit pidentää grillisi käyttöikää.

Löydät varaosat www.schou.com-portaalistamme ja voit ostaa niitä sieltä.

Jos et löydä tarvittavia varaosia, ota yhteys palvelukeskukseemme.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja:	
Yrityksen nimi:	Schou Company A/S
Osoite	Nordager 31
Postinumero	6000
Paikkakunta	Kolding
Maa	Tanska
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla, ja valmistaja vakuuttaa täten, että tuote	
Tuotteen tunnistetiedot:	Kaasugrilli, jossa 4 poltinta ja 1 sivupoltin PIN-nro: 2575DL0359CU04871 Merkki: DANGRILL. Tuoteno 88221
on seuraavien EU-direktiivien määräysten mukainen (mukaan lukien kaikki sovellettavat muutokset)	
Viiteno	Standardin
(EU) 2016/426	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista
Viittaukset tähän vaatimustenmukaisuusvakuutukseen tai niiden osiin sovellettaviin standardeihin ja/tai teknisiin eritelmiin:	
Yhdenmukaistettu standardi	Standardin otsikko
EN 484:2019+AC:2020	Määritykset F-kaasukäyttöisille laitteille. Lämpölevy, myös grillin kanssa ulkokäytöön tarkoitettu
EN 498:2012	Määritykset F-kaasukäyttöisille laitteille. Ulkokäytöön tarkoitetut grillit, myös voileipägrillit.
Muut standardit ja/tai tekniset tiedot	
Standardi tai tekninen tieto	Standardin tai teknisen määrityn nimi
EU-tyyppihyväsyntä, moduuli B	INTERTEK Italia S.p.A. Nimetyn toimielimen nro: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Maa: Italia
(1) Mahdollisuksien mukaan viitattava standardin tai teknisten tietojen sovellettaviin osiin tai määräyksiin.	
Kolding 24/8/2020	
	
Kirsten Vibeke Jensen Product Safety Manager	

Dangrill

Valmistettu Kiinassa.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, käänтää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman Schou Company A/S:n kirjallista lupaa.

FI

GAS BARBECUE WITH 4 BURNERS AND SIDE BURNER

Introduction

To get the most out of your new gas barbecue, please read through these instructions before use. Please also save the instructions in case you need to refer to them at a later date.

Technical data

Burners in the barbecue:	4x3.6 kW
Side burner:	2.15 kW
Total heat output:	16.55 kW
Max. gas consumption:	1,204 g/hour
Gas type and pressure:	Butane, 30 mbar Propane, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Nozzles:	Ø 0.92/0.70 mm
Gas bottle:	Max. 11 kg.
Barbecue rack:	640x410 mm
Dimensions:	137x58x118 cm (wx dx h)
With warming rack and built-in thermometer	
Including approved regulator and hose	

Special safety instructions

The barbecue must only be used outdoors and in well-ventilated areas! In a well-ventilated area, there is at least 25% of the wall area open.

The barbecue must not be exposed to precipitation and must be protected from the elements during use and storage.

The barbecue should be placed on a firm, level surface before being lit.

This surface must be non-flammable, e.g. flagstones, paving stones or packed earth. There must be no flammable objects such as grass, plants or rubbish under or near to the barbecue.

Keep the barbecue at a safe distance from combustible materials during use.

NOTE! Parts of the barbecue become very hot when in use. Keep children at a safe distance from the barbecue. Do not move the barbecue whilst it is lit or hot. Never use it indoors.

WARNING! Keep children and pets at a safe distance from the barbecue.

Position the gas hose so that it does not come into contact with hot parts of the barbecue and keep it straight.

Only use gas hoses approved by the relevant national authorities. The gas hose must be a maximum of 150 cm long and must be fitted with an approved regulator.

Check regularly that the gas hose is not cracked or crumbling and replace if necessary.

The gas bottle must be placed next to the barbecue. It must not stand within the actual barbecue.

The gas bottle must be changed outside at a safe distance from naked flames and other sources of ignition.

If you discover a leak, turn off the gas supply at the regulator immediately and avoid naked flames and other sources of ignition. Wait a few minutes until the area has aired.

Carry out a leak test when you connect a new gas bottle or if the barbecue has not been used for a prolonged period. Do not carry out the leak test using a naked flame!

See "Leak test".

Turn off the gas supply using the regulator after use.

Do not attempt to modify the barbecue, including the regulator and the burners. Do not try to open parts that have been sealed at the factory.

Use grill gloves when handling the barbecue.

Open the lid before you light the barbecue! If you try to light the barbecue while the lid is closed, you may cause a gas explosion!

Use separate cooking utensils for raw and cooked meat. Keep them separate to avoid transfer of bacteria to the cooked meat and the risk of food poisoning.

The minimum and maximum diameter for pots and pans for use on the side burner are 120 mm and 240 mm respectively.

Assembly



Please refer to the illustrations at the back of the user instructions. It takes 2 people to assemble the barbecue.

Before assembly, you must unpack all parts (including those inside the fire box) and lay them out in a clear manner. Where appropriate, place them on the packaging or a rug so that the barbecue and its parts do not get scratched while you assemble the barbecue.

Wait until the end to tighten all screws, bolts and nuts. All the barbecue parts are manufactured very accurately relative to fit, and if you tighten something slightly askew or too tight, it can affect the assembly elsewhere on the barbecue.

GB

Use

1. Turn all the control knobs to the PUSH position.
2. Open the lid before use.
3. Connect the regulator to the gas bottle. Set the gas supply to ON on the regulator. Use soapy water to check for any gas leaks between the gas bottle and the regulator.
4. Press the control knob for the burner on the far left for 3-5 seconds and turn it 90 degrees anticlockwise to the CLICK position. A click will be heard, and the burner will ignite. If unsuccessful, repeat the procedure. Hold the knob pressed in for a few seconds once the burner is lit.
5. If the burner still does not ignite after the second attempt, wait 5 minutes and repeat step 4.
6. Once one burner is lit, the burner immediately to the right can be lit in the same way. Repeat this for all the burners.
7. Regulate the heat by turning the knobs to a position between the symbols for large and small flame.
8. Allow the barbecue to heat up for 10-15 minutes before you start barbecuing.
9. Turn off the regulator to turn off the barbecue. Then turn all the control knobs on the appliance clockwise to position PUSH.

Note! The side burner can be lit in the same way once you have lit the other burners. Remember to open the lid over the side burner before lighting it.

Note! The side burner is intended for cookware with a flat base and a diameter of 20-24 cm.

Warning: If a burner cannot be lit, the control knob must be turned to the off position (clockwise) and the regulator closed. Wait five minutes before you try to light it again by following the ignition procedure.

Warning: Please be aware that parts of the barbecue handle can get hot during use.

Cleaning

IMPORTANT:

Food residues and grease can easily ignite if they are exposed to very high heat. Therefore read these instructions carefully so that you can enjoy your barbecue for many years.

- Never leave your barbecue unattended, especially when you are cooking food with a high fat content.
- Make sure to clean the barbecue after each use.
- We recommend using a collection tray to collect grease and food residues.

Note: Grease fires are not covered by the warranty.

Also remember to read the instructions with regard to the other maintenance instructions.

All cleaning and maintenance must be carried out when the barbecue has cooled down completely and with the gas supply switched OFF on the gas bottle.

It is recommended to allow the barbecue to burn any food residue off the barbecue rack by leaving it lit for around 15 minutes after use.

Clean the barbecue rack with a barbecue brush while still warm. To remove burnt-on food, soak the rack in soapy water, and then scrub with a scouring pad or similar. Rinse with water and apply cooking oil before using again.

The warming rack can be cleaned with a washing-up brush and washing-up liquid. Lubricate the warming rack with cooking oil before it is used again.

If it appears that the paint on the inside of the barbecue lid is starting to peel off, it is probably charred food residue (fat splatters) you can see. Clean the inside of the lid with hot soapy water. Rinse with clean water and allow to dry. NEVER use oven cleaner!

Food residue in the base of the barbecue can be removed with a brush, scraper or scouring pad. Then wipe the base of the barbecue with a well-wrung cloth and allow it to dry.

The outside of the barbecue can be wiped down using a well-wrung cloth. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents or utensils.

Cleaning the burners

The holes in the burners can get blocked by insects that build nests in them, and so they should be cleaned regularly.

Turn off the regulator and detach it from the gas bottle. Lift the flame shields off.

Clean the burners with a soft brush or compressed air.

Clean the nozzles with a pipe cleaner or a piece of thin steel wire.

Check regularly that there are no cracks in the burners. Check also for other signs of damage.

Storage

The gas barbecue may only be stored indoors if the gas bottle has been disconnected and removed from the barbecue. Store the gas barbecue in a dry location sheltered from the wind and rain.

Leak test

Mix up 25 ml of washing-up liquid and 75 ml of water.

Check that the regulator is closed. Attach the regulator to the gas bottle and open it. Brush the hose and all the connections with soapy water solution. If bubbles appear, there is a leak which must be dealt with before you can use the barbecue.

Deal with the problem and carry out a new leak test.

If you cannot fix the problem, the barbecue must not be used!

Close the regulator after the leak test.

Gas bottle

The maximum diameter and the maximum height of the gas bottle is 310 mm and 500 mm respectively, as indicated below.



The gas hose must be a maximum of 150 cm long and must be fitted with an approved regulator in accordance with EN 16129:2013 (supplied).

The gas bottle must not be dropped or handled roughly!

If the barbecue is not in use, disconnect the gas bottle.

Place the protective cap on the gas bottle once it has been disconnected.

Gas bottles must be stored outdoors in an upright position and out of reach of children.

Do not store gas bottles in locations where the temperature may exceed 50 °C.

Do not store gas bottles near flames, pilot lights or other ignition sources. Do not smoke.

If the barbecue is not in use, disconnect the gas bottle.

Do not move the gas bottle during use.

Never store an extra gas bottle in the same storage space. Access to the valve on the gas bottle must not be blocked.

Warning: Shut off the gas bottle if you can smell gas.

GB

Service centre

Note: Please quote the product model number in connection with all inquiries.

The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

For:

- Complaints
- Spare parts
- Returns
- Guarantee issues
- www.schou.com

Replacement parts

It is normal for a barbecue to become worn and degrade over time. The scope depends in part on the usage pattern and the care of the barbecue, but also by the effects of wind and weather and the high temperatures of the fire.

We stock a wide variety of spare parts that you yourself can replace and thus extend the life of your barbecue.

You can find and buy spare parts through our portal www.schou.com.

If you cannot find the necessary spare parts, you are welcome to contact our service centre.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	
Company name:	Schou Company A/S
Address	Nordager 31
Postcode	6000
City	Kolding
Country	Denmark
<p>This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and herewith declares that the product</p>	
Product identification:	Gas barbecue with 4 burners and side burner P.I.N. no.: 2575DL0359CU04871 Brand: DANGRILL. Art. no. 88221
<p>is in accordance with the provisions of the following EU Directive(s) (including all applicable amendments)</p>	
Reference no.	Title
(EU) 2016/426	Regulation of the European Parliament and of the Council on appliances burning gaseous fuels
<p>References to standards and/or technical specifications applicable to this declaration of conformity, or parts thereof:</p>	
Harmonised standard no.	Title of standard
EN 484:2019+AC:2020	Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances. Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use.
EN 498:2012	Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances. Barbecues for outdoor use contact grills included.
<p>Other standards and/or technical specifications</p>	
Standard or technical specification	Title of standard or technical specification
EU Type Examination, Module B	INTERTEK Italia S.p.A. Notified body no.: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Country: Italy
<p>(1) Where possible, reference is to be made to the applicable parts or provisions of the standard or the technical specification.</p>	
Kolding 24/8/2020  Kirsten Vibeke Jensen Product Safety Manager	

Dangrill

Manufactured in P.R.C.

All rights reserved. The contents of this user guide may not be reproduced in part or whole in any way, electronically or mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored in a database and retrieval system without the prior written consent of Schou Company A/S.

GB

GASGRILL MIT 4 BRENNERN UND SEITENBRENNER

Einleitung

Damit Sie an Ihrem neuen Gasgrill möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Gasgrills später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Technische Daten

Brenner im Grill:	4x3,6 kW
Seitenbrenner:	2,15 kW
Gesamte Heizleistung:	16,55 kW
Max. Gasverbrauch:	1.204 g/Stunde
Gastyp und -druck:	Butan, 30 mbar Propan, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Düsen:	Ø 0,92/0,70 mm
Gasflasche:	Max. 11 kg
Grillroste:	640×410 mm
Maße:	137×58×118 cm (B×T×H)
Mit Warmhalterost und eingebautem Thermometer	
Einschließlich zugelassenem Regler und Schlauch	

Besondere Sicherheitsvorschriften

Der Grill darf nur im Freien und an gut ventilirten Orten benutzt werden! An einem gut ventilirten Ort sind mindestens 25% der Wandfläche offen.

Der Grill darf keinen Niederschlägen ausgesetzt werden und muss während des Gebrauchs und der Lagerung windgeschützt stehen.

Der Grill muss auf eine ebene und stabile Unterlage gestellt werden, bevor er angezündet wird.

Die Unterlage muss nicht-brennbar sein, z. B. Außenfliesen, Pflastersteine oder gestampfter Boden. Es dürfen sich keine brennbaren Gegenstände wie Gras, Pflanzen oder Abfall unter oder dicht bei dem Grill befinden.

Halten Sie beim Gebrauch einen Sicherheitsabstand zwischen dem Grill und brennbaren Gegenständen ein.

ACHTUNG! Die Teile des Grills werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie Kinder auf sicherem Abstand zum Grill. Der Grill darf nicht bewegt werden, solange er angezündet oder noch heiß ist. Der Grill darf niemals im Innern von Gebäuden verwendet werden.

WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere auf sicherem Abstand zum Grill.

Platzieren Sie den Gasschlauch so, dass er nicht mit heißen Teilen des Grills in Kontakt kommen und sich nicht verwickeln kann.

Verwenden Sie nur Gasschläuche, die von den Behörden Ihres Landes zugelassen sind. Der Gasschlauch darf maximal 150 cm lang sein und muss über einen zugelassenen Regler verfügen.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Gasschlauch Risse hat oder brüchig geworden ist, und tauschen Sie ihn erforderlichenfalls aus.

Die Gasflasche muss neben dem Grill platziert werden. Sie darf nicht im Grill selbst stehen.

Der Austausch der Gasflasche muss im Freien und im sicheren Abstand zu offenem Feuer und anderen Zündquellen stattfinden.

Falls ein Leck entsteht, müssen Sie die Gasversorgung umgehend am Regler schließen und offenes Feuer und andere Zündquellen vermeiden. Warten Sie einige Minuten, bis der Bereich ausgelüftet ist.

Führen Sie eine Leckprüfung durch, wenn Sie eine neue Gasflasche anschließen oder falls der Grill längere Zeit nicht benutzt wurde. Die Leckprüfung darf nicht unter Verwendung von offenem Feuer durchgeführt werden! Siehe den Abschnitt „Leckprüfung“.

Schließen Sie nach dem Gebrauch die Gasversorgung am Regler.

Führen Sie keine Veränderungen am Grill oder an den Reglern und Brennern durch. Versuchen Sie nicht, Teile zu öffnen, die in der Fabrik versiegelt wurden.

Tragen Sie beim Gebrauch des Grills Grillhandschuhe.

Öffnen Sie die Abdeckung, bevor Sie den Grill anzünden! Falls Sie versuchen, den Grill bei geschlossener Abdeckung anzuzünden, kann dies eine Gasexplosion verursachen!

Verwenden Sie für rohes und zubereitetes Fleisch verschiedene Grillutensilien, da sonst Bakterien auf das gegrillte Fleisch übertragen werden können, was zu Lebensmittelvergiftungen führen kann.

Der kleinste und größte Durchmesser von Töpfen und Pfannen, die auf dem Seitenbrenner verwendet werden, beträgt 120 bzw. 240 mm.

Zusammenbau



Es wird auf die Abbildungen im hinteren Teil der Gebrauchsanweisung verwiesen. Für den Zusammenbau des Grills sollte man zu zweit sein.

Vor dem Zusammenbau müssen Sie alle Teile auspacken (auch die in der Grillkassette) und überschaubar anordnen. Benutzen Sie ggf. die Verpackung oder eine Decke als Unterlage, damit der Grill und seine Teile nicht zerkratzt oder beschädigt werden, während Sie den Grill zusammenbauen.

Warten Sie mit dem Nachziehen aller Schrauben, Bolzen und Muttern bis zum Schluss. Alle Teile des Grills werden sehr genau auf die Passform ausgestanzt, und falls Sie etwas ein wenig schräg oder zu fest anziehen, kann dies den Zusammenbau an anderen Stellen des Grills beeinträchtigen.

DE

Gebrauch

1. Drehen Sie alle Bedienknöpfe in die Stellung PUSH.
2. Öffnen Sie vor dem Gebrauch den Deckel.
3. Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an. Stellen Sie die Gasversorgung am Regler auf ON. Überprüfen Sie mit Seifenwasser, ob es Gaslecks zwischen der Gasflasche und dem Regler gibt.
4. Drücken Sie den Bedienknopf für den äußersten linken Brenner 3-5 Sekunden lang, und drehen Sie ihn 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung CLICK. Ein Klicken ist zu hören, und der Brenner geht an. Falls dies nicht geschieht, muss der Vorgang wiederholt werden. Halten Sie den Knopf noch einige Sekunden lang gedrückt, nachdem der Brenner angezündet ist.

5. Falls der Brenner nach dem zweiten Versuch nicht zündet, müssen Sie 5 Minuten abwarten und Schritt 4 wiederholen.
6. Wenn ein Brenner gezündet ist, kann der Brenner unmittelbar rechts davon auf die gleiche Weise gezündet werden. Wiederholen Sie dies für alle Brenner.
7. Regeln Sie die Hitze, indem Sie die Knöpfe auf eine Stellung zwischen den Symbolen für eine große und eine kleine Flamme drehen.
8. Lassen Sie den Grill 10-15 Minuten lang aufwärmen, bevor Sie zu grillen beginnen.
9. Schließen Sie den Regler, um den Grill abzuschalten. Drehen Sie danach alle Bedienknöpfe am Grill im Uhrzeigersinn in die Stellung PUSH.

Achtung! Der Seitenbrenner kann auf die gleiche Weise genzündet werden, nachdem Sie die übrigen Brenner gezündet haben. Denken Sie daran, den Deckel über dem Seitenbrenner zu öffnen, bevor Sie ihn zünden.

Achtung! Der Seitenbrenner ist für Kochutensilien mit flachem Boden und einem Durchmesser von 20-24 cm vorgesehen.

Warnung: Falls ein Brenner nicht angezündet werden kann, muss der Bedienknopf (im Uhrzeigersinn) auf die Aus-Stellung gedreht und der Regler geschlossen werden. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, ihn erneut wie oben beschrieben zu entzünden.

Warnung: Bitte beachten Sie, dass Teile des Handgriffs des Grills beim Gebrauch heiß werden können.

Reinigung

WICHTIG:

Essensreste und Fett können sich entzünden, wenn sie zu starker Hitze ausgesetzt werden.

Lesen Sie daher diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie viele Jahre lang Freude an Ihrem Gasgrill haben.

- Lassen Sie Ihren Grill niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie Lebensmittel mit hohem Fettgehalt grillen.
- Reinigen Sie den Gasgrill nach dem Gebrauch.
- Wir empfehlen den Gebrauch einer Auffangwanne zum Auffangen des Fetts und der Essensreste.

Achtung: Fettbrände sind nicht von der Garantie umfasst!

Lesen Sie auch die sonstigen Wartungsanweisungen in der Gebrauchsanweisung durch.

Die gesamte Reinigung und Wartung sollte durchgeführt werden, wenn der Grill vollständig abgekühlt ist und die Gaszufuhr an der Gasflasche geschlossen wurde.

Es wird empfohlen, den Grill eventuell verbliebene Speisereste auf dem Grillrost abbrennen zu lassen, indem man ihn nach dem Gebrauch ca. 15 Minuten lang eingeschaltet lässt.

Der Grillrost kann mit einer Grillbüörste gereinigt werden, bevor er vollständig abgekühlt ist. Wenn viele fest gebrannte Speisereste vorhanden sind, kann der Rost in Wasser mit Reinigungsmittel eingeweicht und danach mit einem Scheuerschwamm o. dgl. geschrubbt werden. Spülen Sie den Rost mit Wasser ab und schmieren Sie ihn mit Speiseöl ein, bevor er wieder in Gebrauch genommen wird.

Der Warmhalterost kann mit einer Spülbüörste und einem Spülmittel gereinigt werden. Schmieren Sie den Warmhalterost mit Speiseöl ein, bevor er wieder in Gebrauch genommen wird.

Falls es den Anschein hat, dass die Farbe an der Innenseite der Abdeckung des Grill abzublättern beginnt, handelt es sich dabei

wahrscheinlich um verkohlte Speisereste (Fettspritzer). Reinigen Sie die Innenseite der Abdeckung mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Abdeckung trocknen. **NIEMALS** Ofenreiniger verwenden!

Speisereste am Boden des Grills können mit einer Bürste, einem Schaber oder einem Scheuerschwamm entfernt werden. Wischen Sie danach den Boden des Grills mit einem gut ausgewrungenen Lappen ab, und lassen Sie ihn trocknen.

Die Außenseite des Grills kann mit einem gut ausgewrungenen Lappen abgewischt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder -utensilien.

Reinigung der Brenner

Die Öffnungen in den Brennern können von Insekten blockiert sein, die darin Nester bauen, und sollten daher regelmäßig gereinigt werden.

Schließen Sie den Regler und nehmen Sie ihn von der Gasflasche. Heben Sie den Flammenschutz ab.

Reinigen Sie die Brenner mit einer weichen Bürste oder mit Druckluft.

Reinigen Sie die Düsen mit einem Pfeifeneinreiniger oder einem dünnen Stück Stahldraht.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob es an den Brennern keine Risse oder andere Schäden gibt.

Aufbewahrung

Der Gasgrill darf nur im Innern von Gebäuden aufbewahrt werden, wenn die Gasflasche abgekoppelt und vom Gasgrill entfernt wurde. Bewahren Sie den Gasgrill an einem trockenen Ort auf, wo er vor Wind und Niederschlägen geschützt ist.

Leckprüfung

Stellen Sie eine Mischung aus 25 ml Spülmittel und 75 ml Wasser her.

Vergewissern Sie sich, dass der Regler geschlossen ist. Bringen Sie den Regler an der Gasflasche an und öffnen Sie ihn.

Tragen Sie die Spülmittellösung mit einer Bürste auf den Schlauch und alle Verbindungen auf. Falls Blasen erscheinen, gibt es ein Leck, das ausgebessert werden muss, bevor Sie den Grill in Gebrauch nehmen.

Beheben Sie den Fehler und führen Sie eine neue Leckprüfung durch.


Falls Sie den Fehler nicht beheben können, darf der Grill nicht benutzt werden!

Schließen Sie den Regler nach der Leckprüfung.

DE

Gasflasche

Der maximale Durchmesser und die maximale Höhe der Gasflasche beträgt 310 bzw. 500 mm, siehe unten.

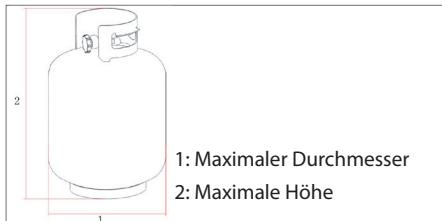

1: Maximaler Durchmesser
2: Maximale Höhe

Der Gasschlauch darf höchstens 150 cm lang sein und muss mit einem gemäß EN 16129:2013 zugelassenen Regler ausgestattet sein (enthalten).

Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden!

Wenn der Grill nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgekoppelt werden.

Setzen Sie die Schutzkappe auf die Gasflasche, wenn sie abgekoppelt ist.

Die Gasflasche muss im Freien aufrecht stehend und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.

Bewahren Sie die Gasflasche nicht an Orten auf, wo die Temperatur 50 °C übersteigen kann.

Bewahren Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen auf. Rauchen verboten!

Wenn der Grill nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgekoppelt werden.

Bewegen Sie die Gasflasche nicht während des Gebrauchs.

Bewahren Sie niemals eine zusätzliche Gasflasche im gleichen Lagerraum auf. Der Zugang zum Ventil an der Gasflasche darf nicht blockiert werden.

Warnung: Schließen Sie die Gasflasche, wenn Sie Gas riechen können.

Servicecenter

Hinweis: Bei Anfragen stets die Modellnummer des Produkts angeben.

Die Modellnummer finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild des Produkts.

Wenn Sie uns brauchen:

- Reklamationen
- Ersatzteile
- Rücksendungen
- Garantiewaren
- www.schou.com

Ersatzteile

Es ist normal, dass ein Grill im Lauf der Zeit abgenutzt wird und zerfällt. Das Ausmaß hängt einerseits vom Gebrauchsmuster und der Pflege des Grills ab, jedoch ebenfalls von den Witterungseinflüssen und der Höhe der Feuertemperatur.

Wir bieten eine Vielzahl von Ersatzteilen an, die Sie selbst austauschen und somit die Lebensdauer Ihres Grills verlängern können.

Sie können die Ersatzteile auf unserem Webportal www.schou.com finden und kaufen.

Falls Sie die benötigten Ersatzteile nicht finden können, wenden Sie sich einfach an unser Servicecenter.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:	
Firmenname:	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postleitzahl	6000
Ort	Kolding
Land	Dänemark
<p>Der Hersteller hat diese Konformitätserklärung als alleinverantwortlich erstellt und der Hersteller erklärt hierdurch, dass das Produkt</p>	
Produktbezeichnung:	Gasgrill mit 4 Brennern und Seitenbrenner PIN-Nr.: 2575DL0359CU04871 Marke: DANGRILL. Art.-Nr. 88221
<p>den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n) (einschließlich aller geltenden Änderungen) entspricht</p>	
Referenz-Nr.	Titel
(EU) 2016/426	Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe
<p>Verweis auf Normen und/oder technische Spezifikationen, die für diese Konformitätsbescheinigung oder Teile davon gelten:</p>	
Harmonisierte Norm Nr.	Titel der Norm
EN 484:2019+AC:2020	Festlegungen für Flüssiggasgeräte. Flüssiggasbetriebene Kochgeräte einschließlich solcher mit Grillteilen zur Verwendung im Freien
EN 498:2012	Festlegungen für Flüssiggasgeräte. Grillgeräte zur Verwendung im Freien einschließlich Kontaktgrillgeräte.
<p>Andere Normen und/oder technische Spezifikationen:</p>	
Norm oder technische Spezifikation	Titel der Norm oder technischen Spezifikation
EU-Baumusterprüfung, Modul B.	INTERTEK Italia S.p.A. Benannte Stelle Nr.: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milan (MI) Land: Italien
<p>(1) Nach Möglichkeit ist auf die anwendbaren Teile oder Bestimmungen der Norm oder technischen Spezifikation zu verweisen.</p>	
Kolding 24/8/2020	
 Kirsten Vibeke Jensen Product Safety Manager	

DE

Hergestellt in der Volksrepublik China.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Schou Company A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

GAASIGRILL 4 PÕLETI JA KÜLGPÕLETIGA

Sissejuhatus

Oma uue gaasigrilli töhusaimaks kasutamiseks lugege palun käesolevad juhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. Samuti soovitame juhendi hiljem lugemiseks alles hoida.

Tehnilised andmed

Grillahjus olevad põletid:	4 × 3,6 kW
Külgpõleti:	2,15 kW
Kogu soojustootlikkus:	16,55 kW
Max gaasitarbimus:	1 204 g/h
Gaasi tüüp ja rõhk:	butaan, 30 mbar propaan, 30 mbar
I _{3+(28-30/37)} :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
I _{3B/P(30)} :	BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, LT, NL, NO, IT, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT
I _{3B/P(50)} :	AT, CH, DE, SK, CZ
I _{3B/P(37)} :	PL
Düüsides:	Ø 0,92/0,70 mm
Gaasiballoon:	kuni 11 kg
Grillrest:	640×410 mm
Mõõtmed:	137×58×118 cm (l×k×s)
Soojendusresti ja sisseehitatud termomeetriga	
Sisaldab heaksiidetud regulaatorit ja voolikut	

Ohutuse erijuhtised

Grillahju võib kasutada ainult õues ja hästi ventileeritud kohtades! Hästi ventileeritud kohas peab vähemalt 25% seinapinnast olema avatud.

Grillahi ei tohi puutuda kokku sademetega ning peab olema kasutamise ja hoiustamise ajal kaitstud ilmastikuolude eest.

Grill tuleb enne süütamist paigaldada tugevale ja tasasele pinnale.

Nimetatud pind peab olema mittesüttiv, st kas kiviplaatidel, könniteekividest või tihendatud mullast. Grillahju all ega läheduses ei tohi olla kergesti süttivaid esemeid, nagu näiteks muru, taimi või prügi.

Kasutamise ajal hoidke grillahi süttivatest materjalidest ohutus kauguses.

NB! Grillahju osad muutuvad kasutamise käigus tuliseks. Hoidke lapsed grillahjust ohutus kauguses. Ärge liigutage veel kuuma või süüdatud grillahju. Ärge kasutage seadet siseruumides.

HOIATUS! Hoidke lapsed ja koduloomad grillist ohutus kauguses.

Paigutage gaasivoolik selliselt, et see ei puutuks vastu grillahju kuumi osi, ning hoidke voolik sirgena.

Kasutage ainult asjakohaste riiklike asutuste poolt heaks kiidetud gaasivoolukuid.

Gaasivoolik peab olema maksimaalselt kuni 150 cm pikk ning varustatud heaksiidetud regulaatoriga.

Kontrollige regulaarselt, et gaasivoolik poleks mõranenud ega rabe, ning vahetage see vajaduse korral välja.

Gaasiballoon tuleb paigutada grilli kõrvale. See ei tohi asetseda grillahju sees.

Gaasiballoon tuleb vahetada õues ohutus kauguses lahtistest leekidest ning teistest süuteallikatest.

EE

Lekke tuvastamisel keerake gaasivarustus regulaatori juurest kohe kinni ning vältige lahtist leeki ja teisi süüteallikaid. Oodake mõni minut, kuni piirkond on tuuldunud.

Uue gaasiballooni ühendamisel või kui grillahju pole pikka aega kasutatud, tuleb teha lekketest. Ärge tehke lekketesti lahtise leegiga! Vt ptk Lekketest.

Pärast kasutamist keerake regulaatori abil gaasivarustus kinni.

Ärge püüdke grillahju, sealhulgas regulaatorit ja pöleteid muuta. Ärge proovige avada osi, mis on tehases kinni isoleeritud.

Kasutage grillahju käsitsimel grillikindaid.

Avage kaas enne, kui grillahju süütate! Kui üritate grillahju süüdata suletud kaanega, võib tekkida gaasiplahvatus!

Kasutage toore ja küpsetatud liha jaoks eraldi söögiriisti. Hoidke söögiriistad eraldi, vältimaks bakterite ülekandumist küpsetatud lihale ja toidumürgistuse ohtu.

Külgpöletil kasutatavate pottide ja pannide min ja maks. läbimõõt on vastavalt 120 mm ja 240 mm.

Kokkupanek



Palun vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevalt jooniseid. Grilli kokkupanemiseks on vaja 2 inimest.

Enne kokkupanekut peate lahti pakkima kõik komplekti kuuluvad osad (ka need, mis asuvad tuletökkarbis) ja laotama need laialti. Vajaduse korral asetage need kas pakendile või vaibale, nii et grill ja selle osad ei saaks grilli kokkupanekul kriimustada.

Kõik kruvid, poldid ja mutrid tuleks keerata kinni kõige lõpus. Kõik grilli osad on valmistatud sobima väga täpselt ja kui pingutate midagi kergelt viltu või liiga kõvasti, võib see möjutada grilli muude osade kokkupanekut.

Kasutamine

1. Keerake kõik juhtnupud asendisse PUSH.
2. Avage enne kasutamist kaas.
3. Ühendage regulaator gaasiballooniga. Seadke gaasivarustus regulaatoril asendisse ON (lahti). Kontrollige seebivett kasutades, ega gaasiballooni ja regulaatori vahelt ei leki gaasi.
4. Vajutage vasakpoolse tagumise pöleti juhtnupule 3–5 sekundit ja pöörake seda 90 kraadi vastupäeva asendisse CLICK. Kostub klöpsatus ja pöleti süttib. Kui süütamine ei õnnestu, korraake toimingut. Pöleti süttimise järel hoidke nuppu veel mõni sekund alla surutuna.
5. Kui pöleti pärast teist katset ikka ei sütti, oodake 5 minutit ning korraake sammu 4.
6. Kui üks pöleti on sütinud, saab kohe samamoodi süüdata paremal asuva pöleti. Korraake sama toimingut kõikide pöletitega.
7. Reguleerige kuumust, keerates nuppe suure leegi ja väikese leegi sümboliga asendite vahel.
8. Laske grillahjal enne grillimist 10–15 minutit kuumeneda.
9. Grillahju seisikamiseks keerake regulaator kinni. Seejärel pöörake kõik seadme juhtnupud päripäeva asendisse PUSH.

NB! Kui olete teised pöletid süüdanud, saab külgpöleti süüdata samamoodi. Enne külgpöleti süütamist pidage meeles avada selle kohal olev kaas.

NB! Külgpöleti on ette nähtud kööginöudele läbimõõduga 20–24 cm.

Hoiatus! Kui pöletit pole võimalik süüdata, tuleb juhtnupp keerata asendisse OFF (VÄLJAS) (päripäeva) ja sulgeda regulaator. Oodake 5 minutit, enne kui proovite seda süütamisprotseduuri järgides uesti süüdata.

Hoiatus! Teadke, et grilli käepideme osad võivad kasutamise ajal kuumeneda.

Puhastamine

NB!

Toidujäägid ja -rasv võivad kergesti süttida, kui need puutuvad kokku väga kõrge kuumusega. Seetõttu lugege need juhisid hoolikalt läbi, et saaksite oma grillimist nautida aastaid.

- Ärge kunagi jätké oma grilli järelevalveta, eriti kui küpsetate kõrge rasvasisaldusega toitu.
- Pärast iga kasutamist tuleb grilli puhastada.
- Rasvade ja toidujääkide kogumiseks soovitame kasutada kogumisalust.

Pidage meeles! Garantii ei kata rasvapõlenguid.

Samuti tuleb lugeda ja arvestada teiste hooldusjuhistega.

Puhastamise ja hooldusega võib tegeleda alles siis, kui grill on täielikult maha jahtunud ja kui gaasivarustus on gaasballoonil VÄLJA lülitatud.

Soovitav on lasta grillahjul pöletada ära võimalikud toidujäägid grillrestilt, jäettes selle peale kasutamist veel 15 minutiks sisselülitatuks.

Puhastage grillrest grilliharjaga siis, kui rest on veel soe. Külgepölenud toidu eemaldamiseks leotage resti seebivees ja hõõruge seejärel küürimisharja või mõne muu sarnase vahendiga. Loputage veega ning määridge enne uuesti kasutamist toiduõliga.

Soojendusresti saab puhastada küürimisharja ja nõudepesuvahendiga. Määridge soojendusresti enne uuesti kasutamist toiduõliga.

Kui grillahju kaane siseküljel olev värv tundub hakkavat maha koorma, näete te töenäoliselt söestunud toidujääke (rasvapritsmed). Puhastage kaane sisemust kuuma seebiveega. Loputage puhta veega ja laske kuivada. ÄRGE mingil juhul kasutage ahjupuhastustvhahendit!

Grillahju alusel olevaid toidujääke saab eemaldada harja, kaabitsa või küürimispadjaga. Seejärel pühkige grillahju alust kergelt niiske lapiga ning laske kuivada.

Grillahju välispindu võib pühkida veidi niiske lapiga. Ärge kasutage korrodeerivaid ega abrasiivseid puhastusaineid või -vahendeid.

EE

Pöletite puhastamine

Vörje ja pesasid ehitavad putukad võivad ummistada pöletite avad ning seetõttu tuleb neid regulaarselt puhastada.

Keerake regulaator kinni ning eraldage gaasiballoonist. Töstke leegikaitsmed välja.

Puhastage pöletid pehme harja või suruõhuga.

Puhastage düüsidi torupuhasti või terastradiga.

Kontrollige regulaarselt, et pöletitel poleks mörasid. Samuti jälgige, et poleks teisi märke kahjustustest.

Hoiustamine

Gaasigrilli võib hoida siseruumides, kui gaasiballoon on lahti ühendatud ning grillahju küljest eemaldatud. Hoiustage gaasigrilli kuivas kohas kaitstuna vihma ja tuule eest.

Lekketest

Segage 25 ml vedelat nõudepesuvahendit ja 75 ml vett.

Veenduge, et regulaator on suletud.

Paigaldage regulaator gaasiballooni ja avage see.

Määritee voolikut ja kõiki ühendusi seebiveega. Mullide tekkimine näitab lekke olemasolu, mis tuleb enne grillahju kasutamist körvaldada.


Lahendage probleem ning viige läbi uus lekketest.

Kui probleemi ei õnnestu körvaldada, ei tohi grillahju kasutada!

Lekketesti järel sulgege regulaator.

Gaasiballoon

Gaasiballooni maksimaalne läbimõõt ja kõrgus on vastavalt 310 mm ja 500 mm, nagu on allpool näidatud.

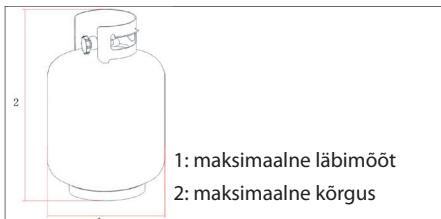

Gaasivoolik peab olema maksimaalselt kuni 150 cm pikk ning varustatud heaksiidetud regulaatoriga vastavalt standardile EN 16129:2013 (kuulub komplekti).

Gaasballoon ei tohi maha pillata ega rohmakalt käsitseda!

Kui grilli ei kasutata, ühendage gaasiballoon selle küljest lahti.

Kui gaasiballoon on seadme küljest lahti võetud, pange sellele kaitsekork.

Gaasiballoone tuleb hoida öues püstiasendis ja lastele kättesaamatus kohas.

Ärge hoidke gaasiballoone kohas, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C.

Ärge hoidke gaasiballoone lahtise tule, süüteleekide ega muude süüteallikate läheduses. Ärge suitsetage.

Kui grilli ei kasutata, ühendage gaasiballoon selle küljest lahti.

Ärge kasutamise ajal gaasiballooni liigutage.

Ärge kunagi hoidke varuballooni samas hoiuruumis. Juurdepääsu gaasiballooni ventiilile ei tohi blokeerida.

Hoiatus! Kui tunnete gaasilõhnha, sulgege gaasiballoon.

Teeninduskeskus

Märkus! Palun märkide kõigi päringute korral toote mudelinumber.

Mudelinumber on toodud ära käesoleva juhendi kaanel ning toote andmesildil.

Järgmiste kohta:

- kaebused;
- varuosad;
- tagastused;
- garantiiküsimed.
- www.schou.com

Varuosad

On normaalne, et grill aja jooksul kulub ja laguneb. Selle ulatus sõltub osaliselt grillimisviisist ja hooldusest, aga ka tuulest ja ilmastikust ning tule kõrgest temperatuurist.

Meil on laias valikus varuosi, mida saate ise välja vahetada ja pikendada seeläbi grilli eluiga.

Varuosad leiate ja neid saate tellida meie kodulehe www.schou.com kaudu.

Kui te ei leiia vajalikke varuosi, võtke ühendust meie teeninduskeskusega.

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON


Tootja:	
Ettevõtte nimi:	Schou Company A/S
Aadress	Nordager 31
Postiindeks	6000
Linn	Kolding
Riik	Taani
Vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainusikulisel vastutusel ja käesolevaga kinnitatakse, et toode	
Toote identifitseerimine:	<p>Gaasigrill 4 pöleti ja külgpöletiga PIN nr: 2575DL0359CU04871 Tootemark: DANGRILL. Art nr 88221</p>
vastab järgmiste ELi direktiivi(de) (sh köigi kohaldatavate muudatuste) sätetele	
Viitenr.	Pealkiri
(EL) 2016/426	Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käitleb küttegaasi pöletavaid seadmeid
Viited vastavusdeklaratsiooni puhul kohaldatavatele standarditele ja/või tehnilistele spetsifikatsioonidele või nende osadele:	
Ühtlustatud standard nr	Standardi pealkiri
EN 484:2019+AC:2020	Spetsifikatsioonid vedelgaasiseadmete kohta. Iseseisvad ahjud, sh välitingimustes kasutatava grilliga.
EN 498:2012	Spetsifikatsioonid vedelgaasiseadmete kohta. Grillid välitingimustes kasutamiseks, sh kontaktgrillid.
Muud standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid	
Standardi pealkiri ja/või tehnilised spetsifikatsioonid	Standardi pealkiri ja/või tehnilised spetsifikatsioonid
ELi tüübihindamine, moodul B	<p>INTERTEK Italia S.p.A. Teavitatud asutuse nr: 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Riik: Itaalia</p>
(1) Võimaluse korral viidatakse standardi ja/või tehnilise spetsifikatsiooni kohaldatavatele osadele või sätetele.	
Kolding 24.08.2020	
<p>Kirsten Vibeke Jensen Tooteohutuse juht</p>	

EE

Toodetud Hiina Rahvavabariigis.

Kõik õigused kaitstud. Käesolevat kasutusjuhendit ei tohi ilma ettevõtte Schou Company A/S eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada ei osaliselt ega täielikult, elektroniliselt ega mehaaniliselt (näiteks fotokopeerimise või skaneerimise teel), tõlkida ega hoida andmebaasis või otsingusüsteemis.


DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

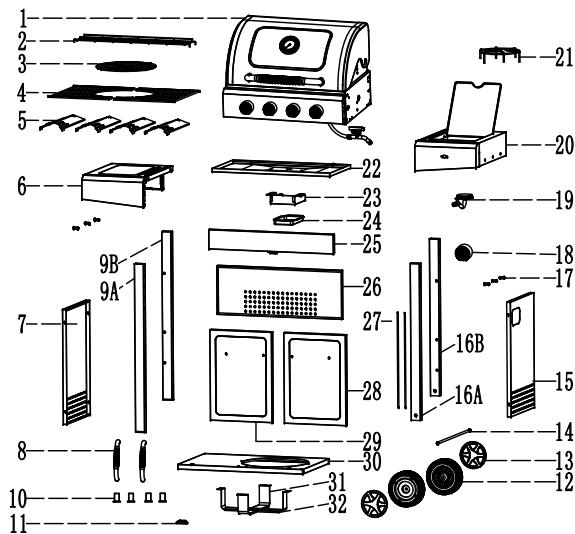

1		*1	5		*4	9A		*1
2		*1	6		*1	9B		*1
3		*2	7		*1	10		*4
4		*1	8		*2	11		*1

12		*2	19		*1	27		*2
13		*2	20		*1	28		*1
14		*1	21		*1	29		*1
15		*1	22		*1	30		*1
16A		*1	23		*1	31		*1
16B		*1	24		*1	32		*1
17		*6	25		*1			
18		*1	26		*1			
A	$\varnothing 18 \times \varnothing 6.5 \times 0.8$ 	*4	C2	$M4 \times 10$ 	*2	H	$M6 \times 12$ 	*30
B	$M10$ 	*2	D	$M4 \times 8$ 	*4	L	$\varnothing 6.2 \times \varnothing 12 \times 1.5$ 	*2
C	$M6 \times 65$ 	*12	E	$\varnothing 19 \times \varnothing 10.3 \times 0.8$ 	*4			
C1	$M5 \times 12$ 	*6	E1	$M6 \times 35$ 	*4			

1 C2*2 

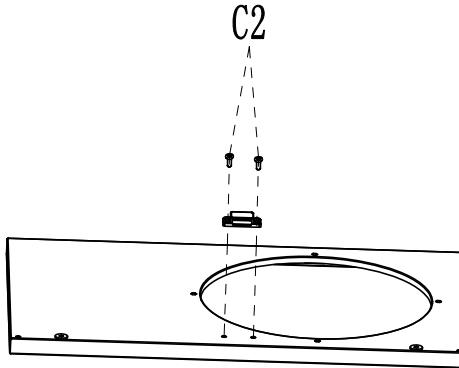

DK Monter dørmagnet (11) med skruer (C2) på bundpladen (30)

NO Monter dørmagneten (11) med skruer (C2) på bunnplaten (30)

SE Montera dörrmagnet (11) med skruvar (C2) på bottenplattan (30).


FI Asenna ovimagneetti (11) ruuveilla (C2) aluslevyn (30).

GB Attach the door magnet (11) to the base plate (30) using screws (C2).

DE Montieren Sie den Türmagneten (11) mit Schrauben (C2) an der Bodenplatte (30).

EE Kinnitage ukse magnet (11) kruvidega (C2) alusplaadi (30) külge.

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

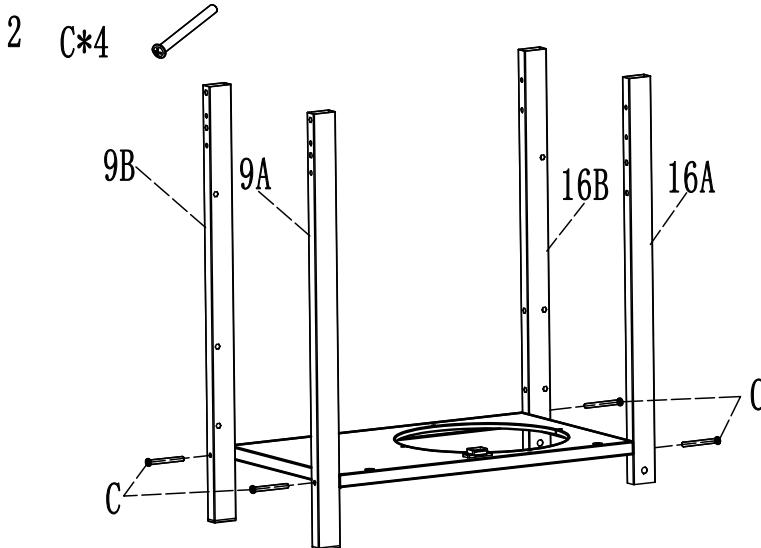

- DK Monter de venstre ben (9A, 9B) på venstre side af bundpladen (30) med 2 skruer (C). Monter de højre ben (16A, 16B) på højre side af bundpladen (30) med 2 skruer (C). Vær opmærksom på de vender rigtigt, så sider og bagplade senere kan monteres mellem benene!
- NO Skru de venstre bema (9A, 9B) fast på venstre side av bunnenplaten (30) med 2 skruer (C). Skru de høyre bema (16A, 16B) fast på høyre side av bunnenplaten (30) med 2 skruer (C). Pass på at de vender riktig først slik at sidene og bakplaten senere kan monteres mellom bema!
- SE Montera de vänstra benen (9A, 9B) på vänster sida av bottensplattan (30) med 2 skruvar (C). Montera de högra benen (16A, 16B) på höger sida av bottensplattan (30) med 2 skruvar (C). Se till att de är vända åt rätt håll så att sidor och bakplatta senare kan monteras mellan benen!
- FI Asenna vasemmat jalat (9A ja 9B) aluslevyn (30) vasempaan reunaan kahdella ruuvilla (C). Asenna oikeat jalat (16A ja 16B) aluslevyn (30) oikeaan reunaan kahdella ruuvilla (C). Varmista, että jalat kääntyvät oikein päin, jotta


sivut ja takalevy voidaan myöhemmin asentaa jalkojen väliin!

GB Fit the left legs (9A, 9B) securely to the left side of the base plate (30) using 2 screws (C). Fit the right legs (16A, 16B) securely to the right side of the base plate (30) using 2 screws (C). Make sure that they face the right way so that the sides and rear plate can subsequently be fitted between the legs!

DE Montieren Sie die linken Beine (9A, 9B) mit 2 Schrauben (C) an der linken Seite der Bodenplatte (30). Montieren Sie die rechten Beine (16A, 16B) mit 2 Schrauben (C) an der rechten Seite der Bodenplatte (30). Achten Sie darauf, dass sie in die richtige Richtung zeigen und die Rückplatte später zwischen den Beinen montiert werden kann!

EE Kinnitage vasakpoolsed jalad (9A, 9B) 2 kruviga (C) kindlalt alusplaadi (30) vasakpoolse külje külge. Kinnitage parempoolsed jalad (16A, 16B) 2 kruviga (C) kindlalt alusplaadi (30) parempoolse külje külge. Veenduge, et need oleksid õiget pidi, et küljed ja tagumine plaat saaksid seejärel jalgade vahelle kinnituda!

3 H*4

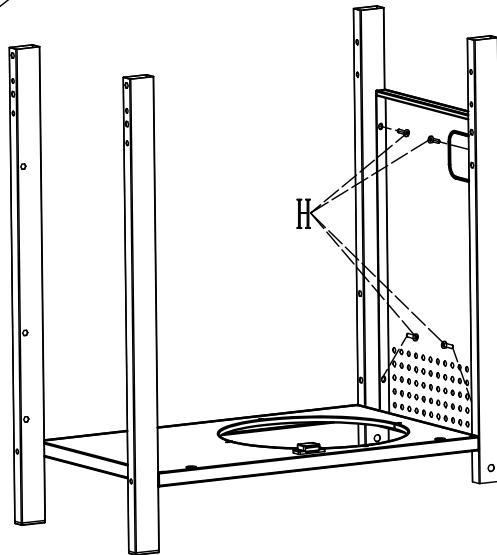

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

DK Monter højre sideplade (15) mellem ben (16A, 16B) med skruer (H).

NO Monter høyre sideplate (15) mellom bena (16A, 16B) med skruer (H).

SE Montera höger sidoplatta (15) mellan benen (16A, 16B) med skruvar (H).


FI Asenna oikea sivulevy (15) jalkojen (16A ja 16B) väliin ruuveilla (H).

GB Attach the right side plate (15) between the legs (16A, 16B) using screws (H).

DE Montieren Sie die rechte Seitenplatte (15) zwischen den 2 Beinen (16 A ,16 B) mit Schrauben (H).

EE Kinnitage parem küljeplaat (15) kruvide (H) abil jalgade (16A, 16B) vahelle.

4 H*4

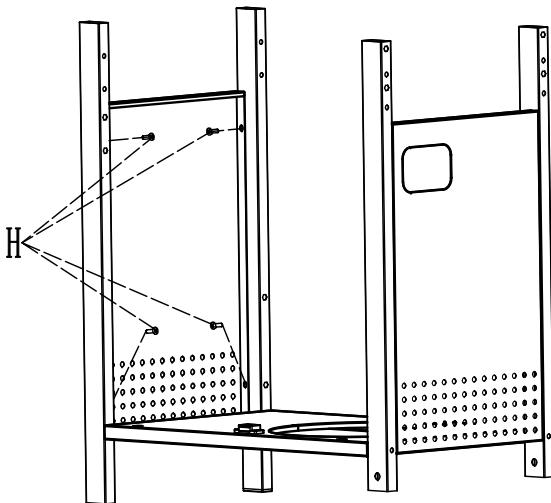

DK Monter venstre sideplade (7) mellem ben (9A, 9B) med skruer (H).

NO Monter venstre sideplate (7) mellom bena (9A, 9B) med skruer (H).

SE Montera vänster sidoplatta (7) mellan benen (9A, 9B) med skruvar (H).


FI Asenna vasen sivulevy (7) jalkojen (9A ja 9B) väliin ruuveilla (H).

GB Attach the left side plate (7) between the legs (9A, 9B) using screws (H).

DE Montieren Sie die linke Seitenplatte (7) zwischen den 2 Beinen (9A, 9B) mit Schrauben (H).

EE Kinnitage vasak küljeplaat (7) kruvide (H) abil jalgaade (9A, 9B) vahelle.

5 H*4

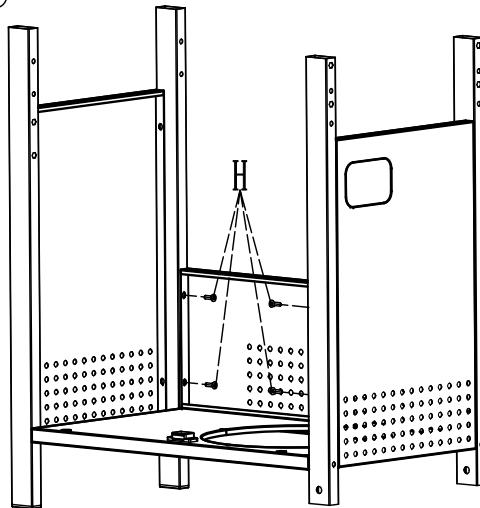

DK Monter bagpladen (26) med skruer (H).

NO Monter bakplaten (26) med skruer (H).

SE Montera bakplattan (26) med skruvar (H).

FI Asenna takalevy (26) ruuveilla (H).


GB Attach the rear plate (26) using screws (H).

DE Montieren Sie die Rückplatte (26) mit Schrauben (H).

EE Kinnitage tagumine plaat (26) kruvidega (H).

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

6 H*4

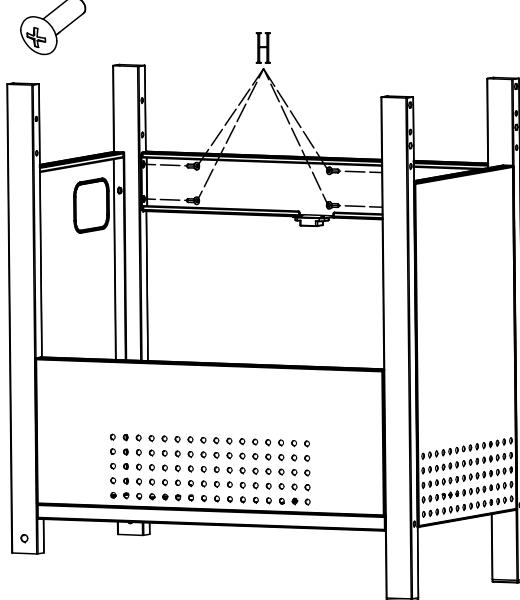

DK Monter front over dørerne (25) med skruer (H).

NO Monter fronten over dørene (25) med skruer (H).

SE Montera fronten över dörrarna (25) med skruvar (H).


FI Asenna etulevy (25) oven yläpuolelle ruuveilla (H).

GB Attach the front above the doors (25) using screws (H).

DE Montieren Sie die Türen (25) mit Schrauben (H).

EE Kinnitage esikülg uste (25) kohale kruvide (H) abil.

7

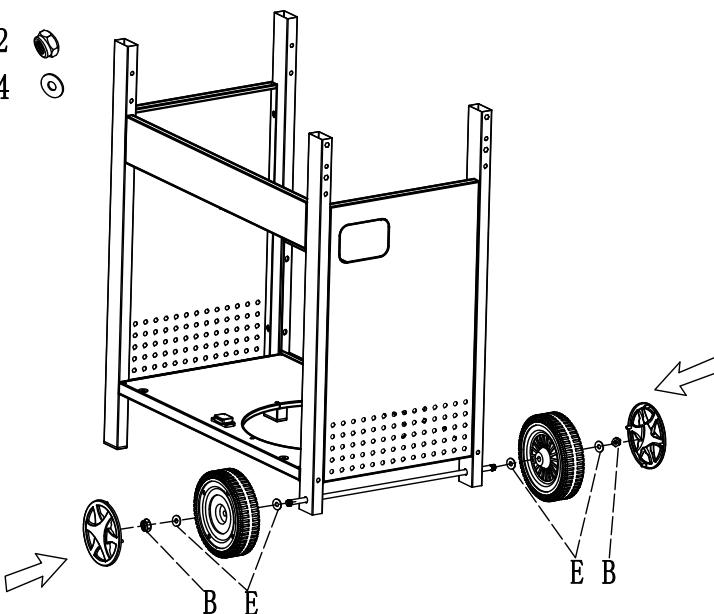B*2
E*4

DK Sæt hjulakslen (14) ind gennem hullerne nederst på de højre ben (16A, 16B). Sæt en skive (E), et hjul (12), en skive (E) og en møtrik (B) på hver ende af akslen og spænd fra begge sider. Monter til slut hjulkapsler (13) ved at trykke dem på.

NO Sett hjulakselen (14) inn gjennom hullene nederst på de høyre bema (16A, 16B). Sett en skive (E), et hjul (12), en skive (E) og en mutter (B) på hver ende av akselen og stram fra begge sider. Monter til slutt hjulkapslene (13) ved å trykke dem på.

SE Sätt in hjulaxeln (14) genom hålen nederst på de högra benen (16A, 16B). Sätt en bricka (E), ett hjul (12), en bricka (E) och en mutter (B) på var ände av axeln och dra åt från båda sidorna. Montera till sist hjulkapslarna (13) genom att trycka dem på.

FI Aseta pyörän akseli (14) reikien läpi oikeisiin jalkoihin (16A ja 16B). Aseta levy (E), pyörä (12), levy (E) ja mutteri (B) akselin kumpaan.

päähän ja kiristä kummaltakin puolesta. Asenna lopuksi pölykapselit (13) painamalla ne kiinni.

GB Insert the wheel axle (14) into the holes at the bottom of the right legs (16A, 16B). Place a washer (E), a wheel (12), a washer (E) and a nut (B) on each end of the axle and tighten from both sides. Finally fit the hub caps (13) by pressing them on.


DE Schieben Sie die Radachse (14) durch die Löcher unten an den rechten Beinen (16A, 16B). Schieben Sie über jedes Ende der Achse eine Scheibe (E), ein Rad (12), eine Scheibe (E) und eine Mutter (B) und ziehen Sie sie von beiden Seiten fest. Montieren Sie zum Schluss die Radkappen (13) indem Sie sie aufdrücken.

EE Lükake rattateli (14) parempoolsete jalgalde (16A, 16B) allosas olevatesse aukudesse. Paigutage igasse telje otsa seib (E), ratas (12), seib (E) ja mutter (B) ning pingutage mölemalt küljelt. Lõpuks kinnitage rummukatted (13), need peale vajutades.

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

8

C*4

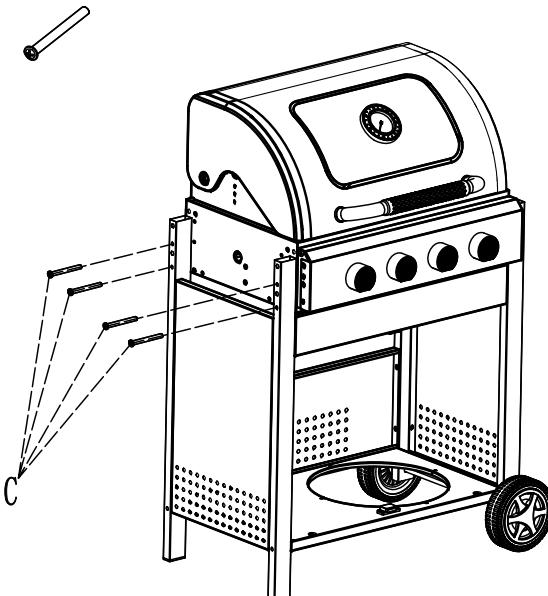

- DK Monter de venstre ben (9A, 9B) på venstre side af grillenheden (1) med 4 skruer (C). Vær opmærksom på de vender rigtigt, så front pladen senere kan monteres mellem de forreste ben!
- NO Skru de venstre bema (9A, 9B) fast på venstre side av grillenheten (1) med 4 skruer (C). Pass på at de vender riktig vei slik at frontplaten senere kan monteres mellom de fremre bema!

- SE Montera de vänstra benen (9A, 9B) på vänster sida av grillenheten (1) med 4 skruvar (C). Se till att de är vända åt rätt håll så att frontplattan senare kan monteras mellan de främre benen!
- FI Asenna vasemmat jalat (9A ja 9B) grilliosan (1) vasempaan reunaan neljällä ruuvilla (C). Varmista, että jalat kääntyvät oikein päin, jotta etulevy voidaan myöhemmin asentaa etummaisten jalkojen väliin!


GB Fit the left legs (9A, 9B) securely to the left side of the barbecue unit (1) using 4 screws (C). Make sure that they face the right way so that the front plate can subsequently be fitted between the front legs!

DE Montieren Sie die linken Beine (9A, 9B) mit 4 Schrauben (C) an der linken Seite der Grilleinheit (1). Achten Sie darauf, dass sie in die richtige Richtung zeigen und die Frontplatte später zwischen den vorderen Beinen montiert werden kann!

EE Kinnitage vasakpoolsed jalad (9A, 9B) 4 kruviga (C) kindlalt grillseadme (1) vasakpoolse külje külge. Veenduge, et need oleksid õiget pidi, et eesmine plaat saaks seejärel eesmiste jalgade vahelle kinnituda!

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

9 C*4

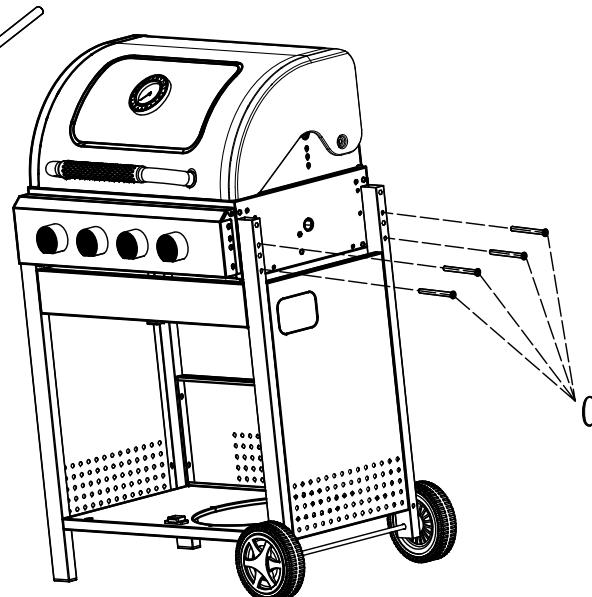

DK Monter de højre ben (16A, 16B) på højre side af grillenheden (1) med 4 skruer (C).
Vær opmærksom på de vender rigtigt, så front pladen senere kan monteres mellem de forreste ben!

NO Skru de høyre bema (16A, 16B) fast på høyre side av grillenheten (1) med 4 skruer (C). Pass på at de vender riktig vei slik at frontplaten senere kan monteres mellom de fremre bema!


SE Montera de högra benen (16A, 16B) på höger sida av grillenheten (1) med 4 skruvar (C). Se till att de är vända åt rätt håll så att frontplattan senare kan monteras mellan de främre benen!

FI Asenna oikeat jalat (16A ja 16B) grilliosan (1) oikeaan reunaan neljällä ruuvilla (C). Varmista, että jalat kääntyvät oikein päin, jotta etulevy voidaan myöhemmin asentaa etummaisten jalkojen välisiin!

GB Fit the right legs (16A, 16B) securely to the right side of the barbecue unit (1) using 4 screws (C). Make sure that they face the right way so that the front plate can subsequently be fitted between the front legs!

DE Montieren Sie die rechten Beine (16A, 16B) mit 4 Schrauben (C) an der rechten Seite der Grilleinheit (1). Achten Sie darauf, dass sie in die richtige Richtung zeigen und die Frontplatte später zwischen den vorderen Beinen montiert werden kann!

EE Kinnitage parempoolsed jalad (16A, 16B) 4 kruviga (C) kindlalt grillseadme (1) parempoolse külje külge. Veenduge, et need oleksid õiget pidi, et eesmine plaat saaks seejärel eesmiste jalgaade vahelle kinnituda!

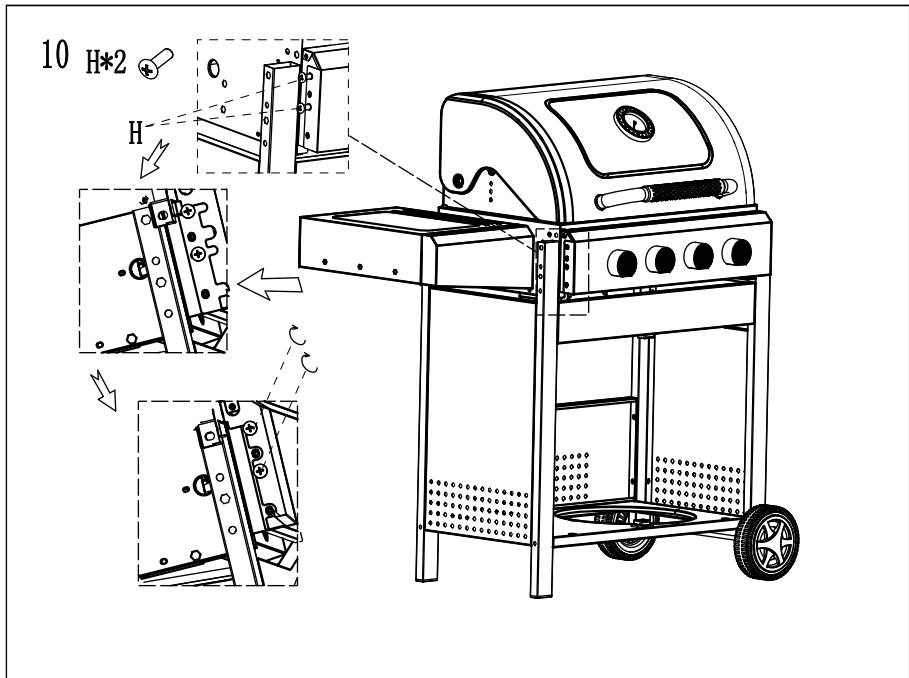

DK Skru 2 skruer (H) ind i hullerne i venstre side af betjeningspanelet på grillenheden (1). Sæt det venstre sidebord (6) ind over de 2 skruer, og stram skruerne.

NO Skru 2 skruer (H) inn i hullene på venstre side av betjeningspanelet på grillenheten (1). Sett det venstre sidebordet (6) inn over de 2 skruene, og stram skruene.

SE Sätt in 2 skruvar (H) i hålen på vänster sida av kontrollpanelen på grillenheten (1). Placera det vänstra sidobordet (6) in över de 2 skruvarna och dra åt skruvarna.

FI Ruuva kaksoi ruuvia (H) grilliosan (1) käyttöpaneelin vasemman reunan reikiin. Aseta vaseen sivutaso (6) näihin ruuveihin ja kiristä ruuvit.



GB Screw 2 screws (H) into the holes on the left side of the control panel on the barbecue unit (1). Slide the left side table (6) on over the 2 screws and tighten the screws.

DE Schrauben Sie 2 Schrauben (H) in die Löcher an der linken Seite der Bedienblende an der Grilleinheit (1). Setzen Sie die linke Seitenablage (6) über die 2 Schrauben und ziehen Sie die Schrauben fest.

EE Keerake 2 kruvi (H) grillseadme (1) juhtpaneeli vasakul küljel olevatesse aukudesse. Libistage vasakpoolne külglaud (6) 2 kruvi otsa ja keerake kruvid kinni.

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

11 A*2 ⚪
H*2 ⚫

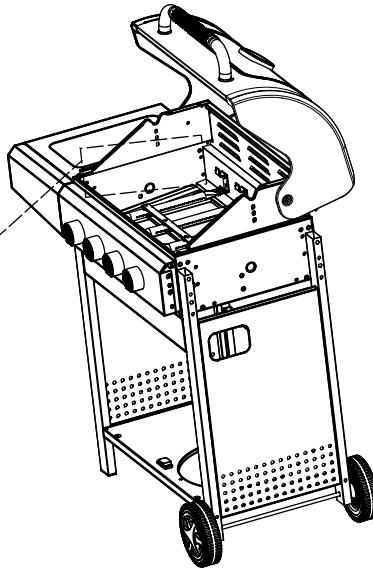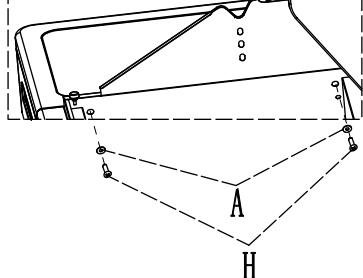

DK Skru det venstre sidebord (6) fast på grillenheden indefra med 2 skiver (A) og 2 skruer (H).

NO Skru det venstre sidebordet (6) fast på grillenheten innenfra med 2 skiver(A) og 2 skruer (H).

SE Skruva fast det vänstra sidobordet (6) på grillenheten inifrån med 2 brickor (A) och 2 skruvar (H).



FI Ruuva vasen sivutaso (6) grilliosaan sisäpuolesta kahden aluslevyn (A) ja kahden ruuvin (H) avulla.

GB Screw the left side table (6) securely to the barbecue unit from the inside using 2 washers (A) and 2 screws (H).

DE Schrauben Sie die linke Seitenablage (6) mit 2 Unterlegscheiben (A) und 2 Schrauben (H) von innen an der Grilleinheit fest.

EE Kinnitage vasakpoolne külglaud (6) 2 seibi (A) ja 2 kruviga (H) kindlalt seestpoolt grillseadme külge.

12 H*3

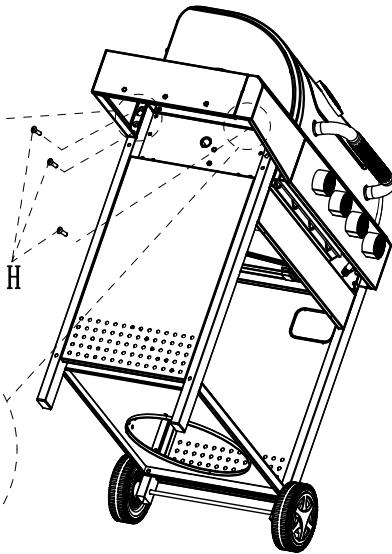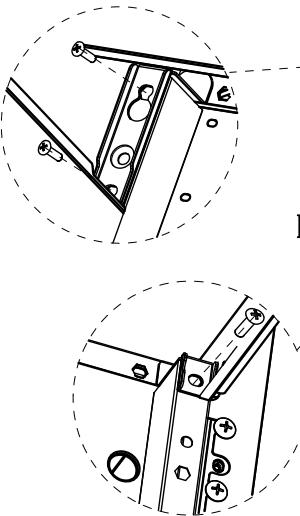


- DK Skru det venstre sidebord (6) fast på grillenheden udefra med 3 skruer (H).
- NO Skru det venstre sidebordet (6) fast på grillenheten utenfra med 3 skruer (H).
- SE Skruva fast det vänstra sidobordet (6) på grillenheten utifrån med 3 skruvar (H).

- FI Ruuva vasen sivutaso (6) kiinni grilliosaan ulkopuolelta 3 ruuvilla (H).
- GB Screw the left side table (6) securely to the barbecue unit from the outside using 3 screws (H).
- DE Schrauben Sie die linke Seitenablage (6) mit 3 Schrauben (H) von außen an der Grilleinheit fest.
- EE Kinnitage vasakpoolne külglaud (6) 3 kruviga (H) kindlalt väljastpoolt grillseadme külge.

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

13 H*2

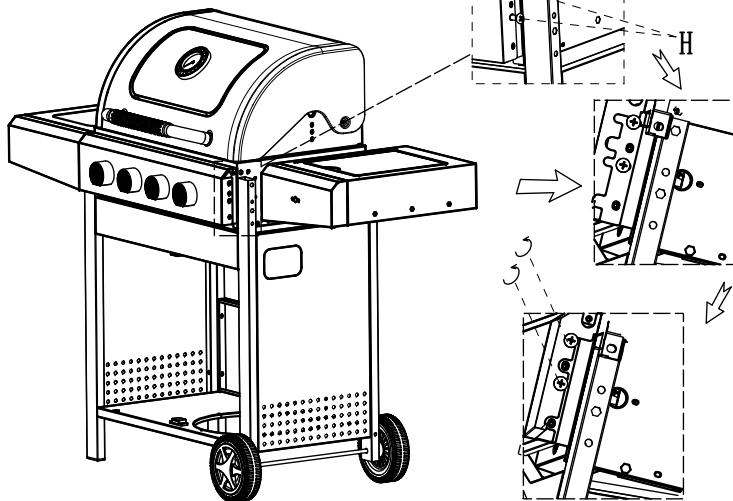

DK Skru 2 skruer (H) ind i hullerne i højre side af betjeningspanelet på grillenheden (1). Sæt det højre sidebord (20) ind over de 2 skruer, og stram skruerne.

NO Skru 2 skruer (H) inn i hullene på høyre side av betjeningspanelet på grillenheten (1). Sett det høyre sidebordet (20) inn over de 2 skruene, og stram skruene.


SE Sätt in 2 skruvar (H) i hålen på höger sida av kontrollpanelen på grillenheten (1). Placera det högra sidobordet (20) in över de 2 skruvarna och dra åt skruvarna.

FI Ruuva kaksoi ruuvia (H) grilliosan (1) käyttöpaneelin oikean reunan reikiin. Aseta oikea sivutaso (20) näihin ruuveihin ja kiristä ruuvit.

GB Screw 2 screws (H) into the holes on the right side of the control panel on the barbecue unit (1). Slide the right side table (20) on over the 2 screws and tighten the screws.

DE Schrauben Sie 2 Schrauben (H) in die Löcher an der rechten Seite der Bedienblende an der Grilleinheit (1). Setzen Sie die rechte Seitenablage (20) über die beiden Schrauben und ziehen Sie die Schrauben fest.

EE Keerake 2 kruvi (H) grillseadme (1) juhpaneeli paremal küljel olevatesse aukudesse. Libistage parempoolne külglaud (20) 2 kruvi otsa ja keerake kruvid kinni.

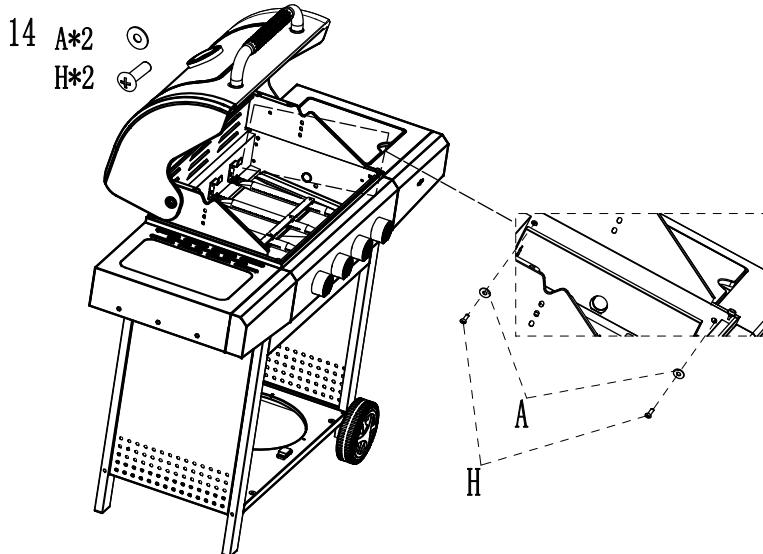

DK Skru det højre sidebord (20) fast på grillenheden indefra med 2 skiver (A) og 2 skruer (H).

NO Skru det høyre sidebordet (20) fast på grillenheten innenfra med 2 skiver (A) og 2 skruer (H).

SE Skruva fast det högra sidobordet (20) på grillenheten inifrån med 2 brickor (A) och 2 skruvar (H).


FI Kiinnitä oikea sivutaso (20) grilliosaan sisäpuolesta kahden aluslevyn (A) ja kahden ruuvin (H) avulla.

GB Screw the right side table (20) securely to the barbecue unit from the inside using 2 washers (A) and 2 screws (H).

DE Schrauben Sie die rechte Seitenablage (20) mit 2 Unterlegscheiben (A) und 2 Schrauben (H) von innen an der Grilleinheit fest.

EE Kinnitage parempoolne külglaud (20) 2 seibi (A) ja 2 kruviga (H) kindlalt seestpoolt grillseadme külge.

15 H*3

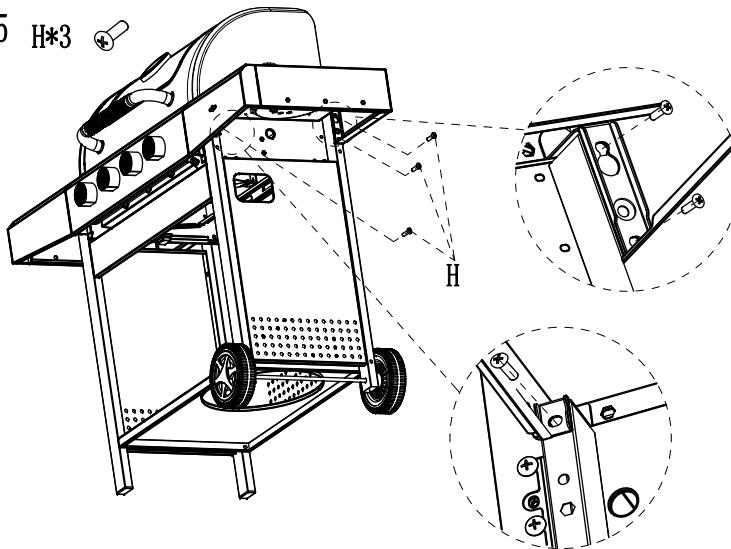

- DK Skru det højre sidebord (20) fast på grillenheden udefra med 3 skruer (H).
- NO Skru det høyre sidebordet (20) fast på grillenheten utenfra med 3 skruer (H).
- SE Skruva fast det högra sidobordet (20) på grillenheten utifrån med 3 skruvar (H).

- FI Ruuva oikea sivutaso (20) kiinni grilliosaan ulkopuolelta 3 ruuvilla (H).
- GB Screw the right side table (20) securely to the barbecue unit from the outside using 3 screws (H).
- DE Schrauben Sie die linke Seitenablage (20) mit 3 Schrauben (H) von außen an der Grilleinheit fest.
- EE Kinnitage parempoolne külglaud (20) 3 kruviga (H) kindlalt väljastpoolt grillseadme külge.


DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

16

C1*2



L*2

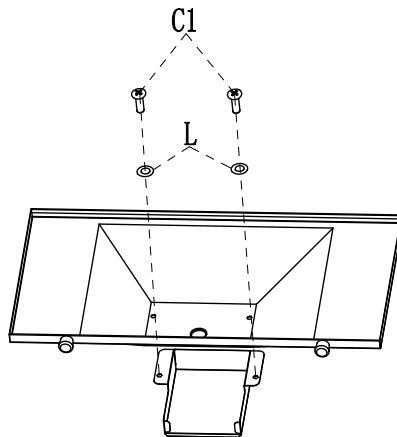

DK Monter dryppskålholderen (23) på drypbakken (22) oppefra med 2 skruer (C1+L).

NO Monter dryppskålholderen (23) på dryppannen (22) ovenfra med 2 skruer (C1+L).


SE Montera droppskålshållaren (23) på droppbrickan (22) ovanifrån med 2 skruvar (C1+L).

FI Kiinnitä tippa-astian pidin (23) tippa-astiaan (22) ylhäältäpäin kahdella ruuvilla (C1+L).

GB Attach the grease cup support (23) to the drip tray (22) from above with 2 screws (C1+L).

DE Montieren Sie die Abtropfschalenhalterung (22) von oben mit 2 Schrauben (C1+L) an der Abtropfwanne (18).

EE Kinnitage rasvatopsi tugi (23) 2 kruvi (C1+L) abil ülevalt tilkumisaluse (22) külge.

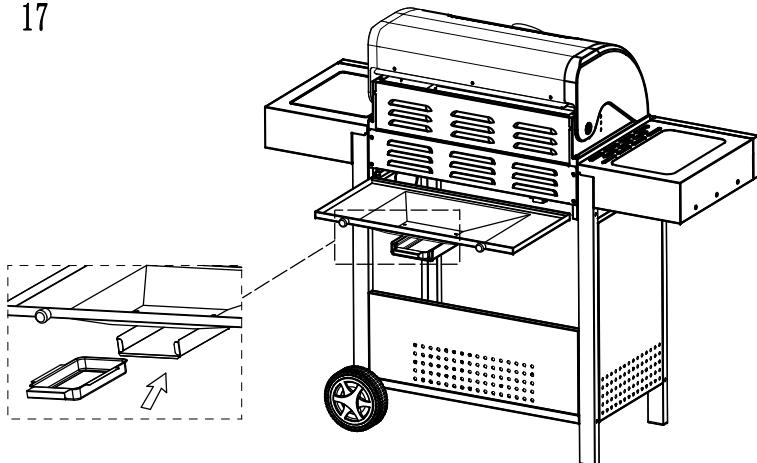

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

DK Anbring drypskålen (24) på drypskålholderen (23), og placer drypbakken (22) under grillenheden bagfra.

NO Sett inn dryppskålen (24) på dryppskålholderen (23), og plasser dryppannen (22) under grillenheten bakfra.


SE Placera droppskålen (24) på droppskålshållaren (23) och placera droppbrickan (22) under grillenheten bakifrån.

FI Aseta tippakulho (24) tippa-astian pitimeen (23). Aseta tippa-astia (22) grillin alle takaapäin.

GB Place grease cup (24) onto the grease cup support (23) and position drip tray (22) under the barbecue unit from behind.

DE Bringen Sie die Abtropfschale (24) an der Abtropforschalenhalterung (23) an und platzieren Sie die Abtropfwanne (22) von hinten unter der Grilleinheit.

EE Asetage rasvatops (24) rasvatopsi toele (23) ja sisestage tilkumisalus (22) tagantpoolt, grillimisseadme alt.

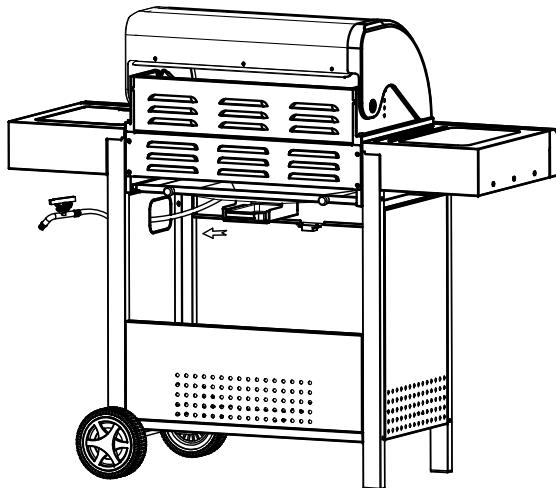

DK Træk slangen til sidebrænderen ud gennem hullet i højre sideplade.

NO Trekk slangen til sidebrenneren ut gjennom hullet i høyre sideplate.

SE Dra ut slangen till sidobrännaren genom hålet i höger sidoplatta.


FI Vedä sivupolttimen letku ulos sivupaneelissa olevasta reiästä.

GB Pull the hose for the side burner out through the hole in the right side panel.

DE Ziehen Sie den Schlauch zum Seitenbrenner durch das Loch in der rechten Seitenplatte.

EE Tõmmake külgpõleti voolik läbi parema küljepaneeli ava.

19 D*2

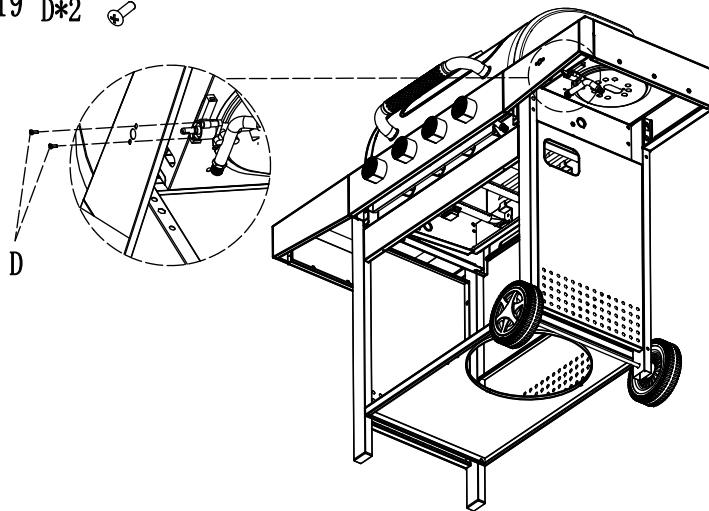

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

DK Skru betjeningsknappen til sidebrænderen fast på det højre sidebord (20) med 2 skruer (D).

NO Skru bryteren til sidebrenneren fast på høyre sidebord (20) med 2 skruer (D).

SE Skruva fast reglaget till sidobrännaren på det högra sidobordet (20) med 2 skruvar (D).


FI Kiinnitä sivupolttimen käyttöpainike oikeaan sivutasoon (20) kahdella ruuvilla (D).

GB Screw the control knob securely for the side burner securely on the right side table (20) using 2 screws (D).

DE Schrauben Sie den Bedienknopf für den Seitenbrenner mit 2 Schrauben (D) an der rechten Seitenablage (20) fest.

EE Keerake külgpõleti juhnuppa kindlalt 2 kruvi (D) abil parempoolse külglaua (20) külge.

20

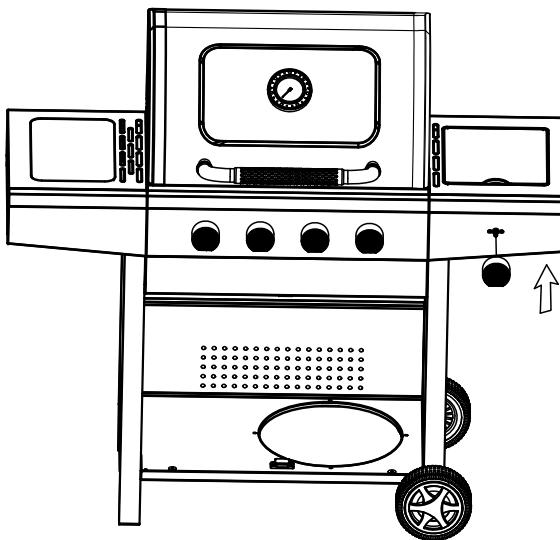

DK Påsæt knap (18).

NO Sett på knoppen (18).

SE Sätt på knappen (18).


FI Aseta painike (18) paikalleen.

GB Attach the knob (18).

DE Setzen Sie den Knopf (18) auf.

EE Kinnitage nupp (18).

21 D*2

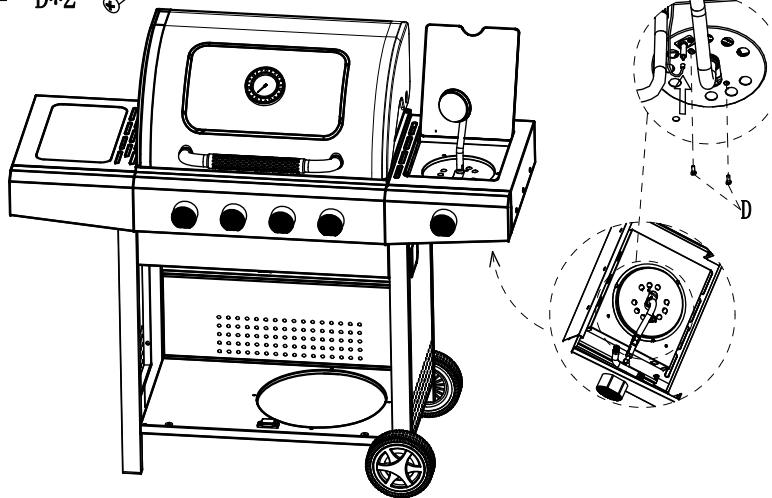


- DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE
- DK Åbn låget på det højre sidebord (20).
Sæt sidebrænderen (19) ned i det højre sidebord, og skru den fast med 2 skruer (D). Bemærk den skal gå ind i ventilen, hvor gassen kommer ud.
- NO Åpne lokket på høyre sidebord (20). Sett sidebrenneren (19) ned i høyre sidebord, og skru den fast med 2 skruer (D). Husk at den skal gå inn i ventilen der gassen kommer ut.
- SE Öppna locket på det högra sidobordet (20). Sätt ner sidobrännaren (19) i det högra sidobordet och skruva fast den med 2 skruvar (D). Observera att den ska gå in i ventilen där gasen kommer ut.
- FI Avaa oikean sivutason (20) kansi. Aseta sivupoltin (19) oikeaan sivutasoon ja ruuva se kiinni kahdella ruuvilla (D). Huomaa, että sen pitää mennä venttiiliin, josta kaasu tulee ulos.

GB Open the lid on the right side table (20). Insert the side burner (19) into the right side table and secure it using 2 screws (D). Make sure that it is inserted into the valve where the gas comes out.

DE Öffnen Sie den Deckel an der rechten Seitenablage (20). Setzen Sie den Seitenbrenner (19) in die rechte Seitenablage ein und schrauben Sie ihn mit 2 Schrauben (D) fest. Achten Sie darauf, dass er in das Ventil eingesteckt wird, aus dem das Gas kommt.

EE Avage parem külglaua (20) kaas. Asetage külgpöleti (19) parempoolse külglaua külge ja kinnitage see 2 kruviga (D). Veenduge, et see oleks sisestatud klappi, kust gaas väljub.

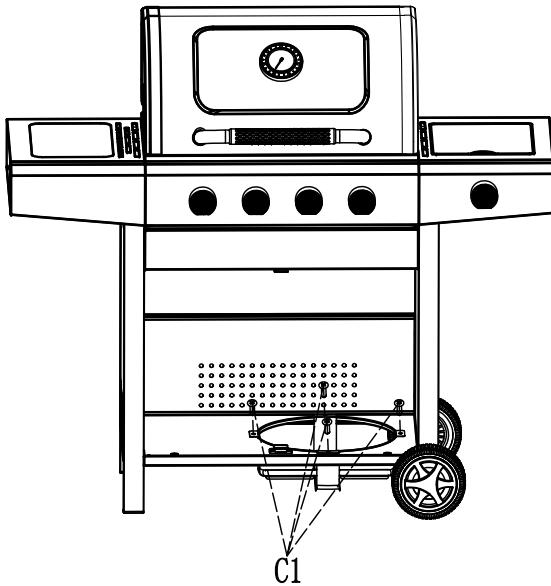

DK Monter beslag (31+32) til gasfl asken med skruer (C1).

NO Monter beslag (31+32) til gassfl asken med skruer (C1).

SE Montera beslag (31+32) till gasolflaskan med skruvar (C1).

FI Asenna kaasupullon pidikkeet (31+32) ruuveilla (C1).

GB Attach the brackets (31+32) for the gas bottle using screws (C1).


DE Montieren Sie die Beschläge (31+32) für die Gasfl asche mit Schrauben (C1).

EE Kinnitage kruvide (C1) abil gaasipudeli toed (31 + 32).

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

23

E1*2

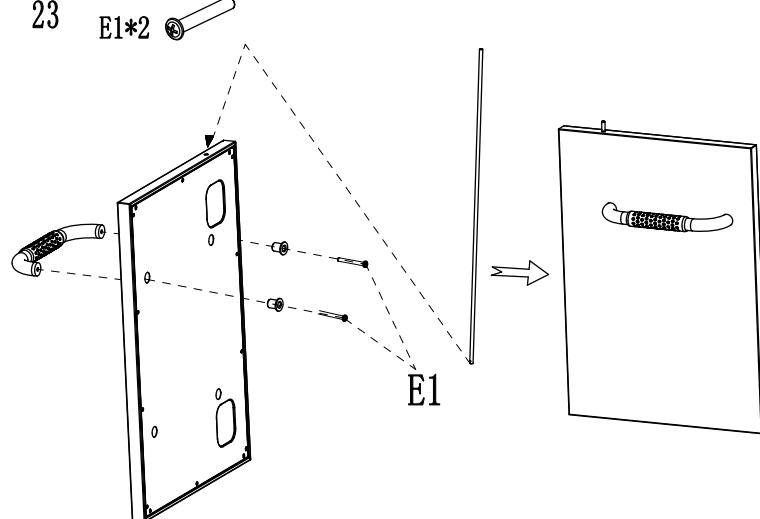

DK Monter håndtag (8) på dørene (29) med skruer (E1) og afstandsstykke (10). Før den lange pal (stang) (27) ned gennem dørerne.

NO Monter håndtakene (8) på dørene (29) med skruer (E1) og avstandsstykket (10). Før den lange stangen (27) ned gjennom dørene.

SE Montera handtag (8) på dörrarna (29) med skruvar (E1) och distansstycke (10). För den långa stången (27) ner genom dörrarna.



FI Asenna kahva (8) kumpaankin oveen (29) ruuvien (E1) ja välikappaleiden (10) avulla. Ohjaa pitkä salpa (tanko) (27) alas ovien läpi.

GB Attach the handle (8) to the doors (29) using screws (E1) and a spacer (10). Feed the long catch (bar) (27) down through the doors.

DE Montieren Sie die Griffe (8) an den Türen (29) mit Schrauben (E1) und Abstandhalter (10). Führen Sie den langen Stift (Stange) (27) durch die Türen nach unten.

EE Kinnitage käepide (8) uste (29) külge kruvиде (E1) ja vahetüki (10) abil. Sisestage pikk riiv (latt) (27) alla, läbi uste.

24 E1*2

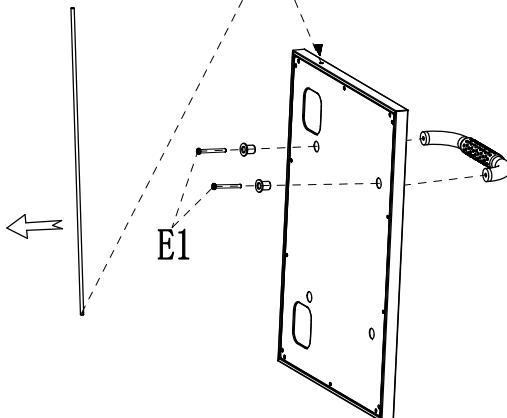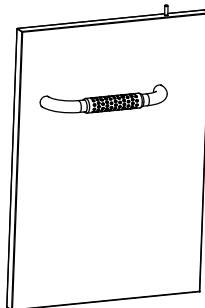

DK Monter håndtag (8) på dørene (28) med skruer (E1) og afstandsstykke (10). Før den lange pal (stang) (27) ned gennem dørerne.

NO Monter håndtakene (8) på dørene (28) med skruer (E1) og avstandsstykket (10). Før den lange stangen (27) ned gjennem dørene.


SE Montera handtag (8) på dörrarna (28) med skruvar (E1) och distansstycke (10). För den långa stången (27) ner genom dörrarna.

FI Asenna kahva (8) kumpaankin oveen (28) ruuvien (E1) ja välikappaleiden (10) avulla. Ohjaa pitkä salpa (tanko) (27) alas ovien läpi.

GB Attach the handle (8) to the doors (28) using screws (E1) and a spacer (10). Feed the long catch (bar) (27) down through the doors.

DE Montieren Sie die Griffe (8) an den Türen (28) mit Schrauben (E1) und Abstandhalter (10). Führen Sie den langen Stift (Stange) (27) durch die Türen nach unten.

EE Kinnitage käepide (8) uste (28) külge kruvide (E1) ja vahetüki (10) abil. Sisestage pikk riiv (latt) (27) alla, läbi uste.

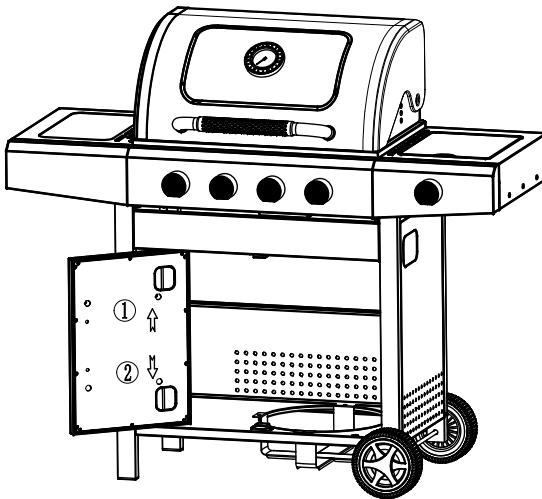

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

DK Monter dørene (29) ved at føre palen (27) op gennem frontpladen (25) på grillen og efterfølgende skubbe den ned i hullet i bundpladen (30).

NO Monter dørene (29) ved å føre stangen (27) opp gjennom frontplaten (25) på grillen og deretter skyve den ned i hullet i bunnplaten (30).


SE Montera dörrarna (29) genom att föra stången (27) upp genom frontplattan (25) på grillen och sedan skjuta den ner i hålet i bottensplattan (30).

FI Asenna ovet (29) ohjaamalla salpa (27) ylös grillin etulevyn (25) läpi ja työnnä se sitten alas aluslevyn (30) reiästä.

GB Attach the doors (29) by feeding the catch (27) up through the front plate (25) on the barbecue and then pushing it down into the hole in the base plate (30).

DE Montieren Sie die Türen (29), indem Sie den Stift (27) durch die Frontplatte (25) am Grill nach oben führen und ihn danach in das Loch in der Bodenplatte schieben (30).

EE Kinnitage uksed (29), söötes pika riivi (27) läbi grilli esiplaadi (25) üles ja surudes selle seejärel alusplaadi (30) auku.

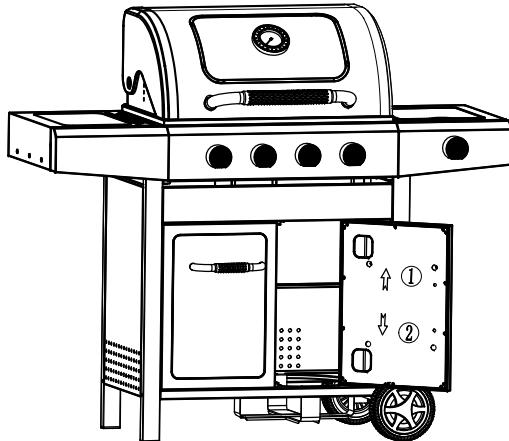

DK Monter dørene (28) ved at føre palen (27) op gennem frontpladen (25) på grillen og efterfølgende skubbe den ned i hullet i bundpladen (30).

NO Monter dørene (28) ved å føre stangen (27) opp gjennom frontplaten (25) på grillen og deretter skyve den ned i hullet i bunnplaten (30).


SE Montera dörrarna (28) genom att föra stången (27) upp genom frontplattan (25) på grillen och sedan skjuta den ner i hålet i bottensplattan (30).

FI Asenna ovet (28) ohjaamalla salpa (27) ylös grillin etulevyn (25) läpi ja työnnä se sitten alas aluslevyn (30) reiästä.

GB Attach the doors (28) by feeding the catch (27) up through the front plate (25) on the barbecue and then pushing it down into the hole in the base plate (30).

DE Montieren Sie die Türen (28), indem Sie den Stift (27) durch die Frontplatte (25) am Grill nach oben führen und ihn danach in das Loch in der Bodenplatte schieben (30).

EE Kinnitage uksed (28), söötes pika riivi (27) läbi grilli esiplaadi (25) üles ja surudes selle seejärel alusplaadi (30) auku.

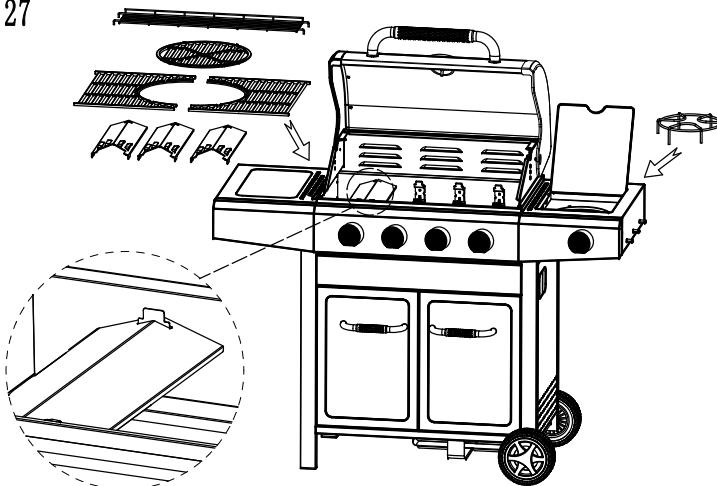

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

DK Læg flammetæmmerne (5) ned over brænderne i grillenheden. Læg grillristene (4 + 3) på plads i grillen. Fastgør varmeristen (2) indvendigt i grillenhedens låg.
Sæt grydeholderen (21) på plads over sidebrænderen i det højre sidebord.

NO Legg flammetemmerne (5) ned over brennerne på grillenheten. Legg grillristene (4 + 3) på plass i grillen. Fest varmeristen (2) på innsiden av lokket til grillenheten. Sett gryteholderen (21) på plass over sidebrenneren i høyre sidebord.

SE Lägg flamskoldarna (5) ned över bränarna i grillenheten. Lägg grillgallren (4 + 3) på plats i grillen. Sätt fast värmegallret (2) invändigt i grillenhetens lock. Sätt grythållaren (21) på plats över sidobrännaren i det högra sidobordet.


FI Lisää lämmöntasaajat (5) grilliosan polttimien päälle. Aseta grilliriltilät (4 ja 3) grilliin. Kiinnitä lämpöriltilä (2) grilliosan kannen sisäpuolelle.

Aseta pannuteline (21) paikalleen oikean sivutason sivupolttimen päälle.

GB Place the flame tamers (5) over the burners in the barbecue unit. Put the barbecue racks (4 + 3) in place in the barbecue. Secure the warming rack (2) inside the barbecue unit lid. Put the pan holder (21) in place over the side burner in the right side table.

DE Legen Sie die Flammenschützer (5) über die Brenner in der Grilleinheit. Legen Sie die Grillroste (4 + 3) auf den Grill. Befestigen Sie den Warmhalterost (2) innen am Deckel der Grilleinheit. Setzen Sie die Topfhalterung (21) über dem Seitenbrenner in die rechte Seitenablage ein.

EE Asetage leegisummutajad (5) grillahju pöletitele. Asetage grillrestid (4 ja 3) grillahju. Pange soojendusrest (2) grillahju kaane sisse. Asetage pannihoidja (21) parempoolse külglaua külgpöletile.

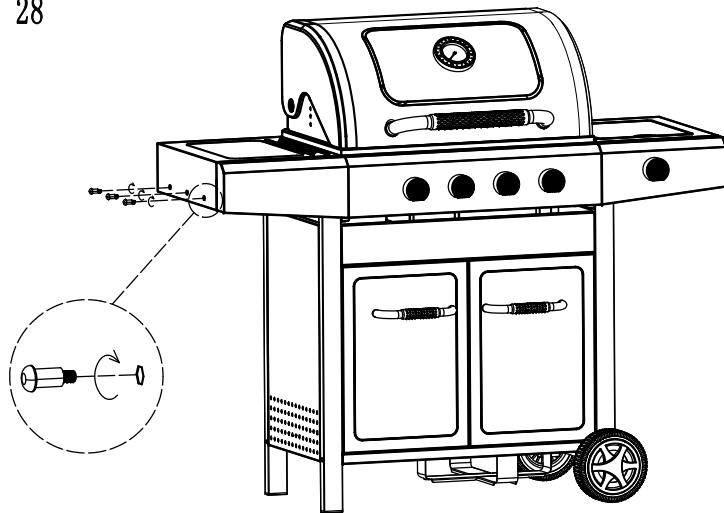

DK Monter kroge (17) på venstre sideplade (6).

NO Monter kroker (17) på venstre sideplate (6).

SE Montera krokarna (17) på vänster sidoplatta (6).


FI Kiinnitä koukku (17) vasempaan sivulevyyn (6).

GB Attach the hook (17) to the left side table (6).

DE Montieren Sie Haken (17) an der linken Seitenplatte (6).

EE Kinnitage konks (17) vasakpoolse külglaua (6) külge.

29

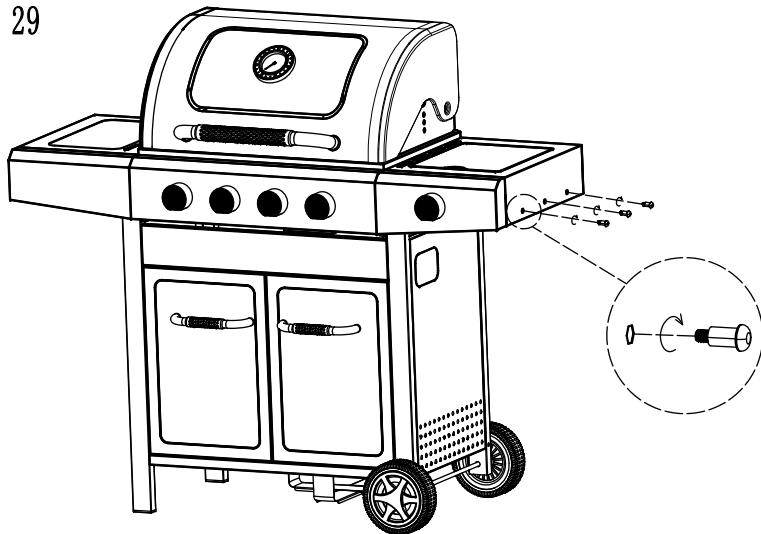

DK
NO
SE
FI
GB
DE
EE

DK Monter kroge (17) på højre sideplade (20).

NO Monter kroker (17) på høyre sideplate (20).

SE Montera krokarna (17) på höger sidoplatta (20).


FI Kiinnitä koukku (17) oikeaan sivulevyn (20).

GB Attach the hook (17) to the right side table (20).

DE Montieren Sie Haken (17) an der rechten Seitenplatte (20).

EE Kinnitage konks (17) parempoolse külglaua (20) külge.

30

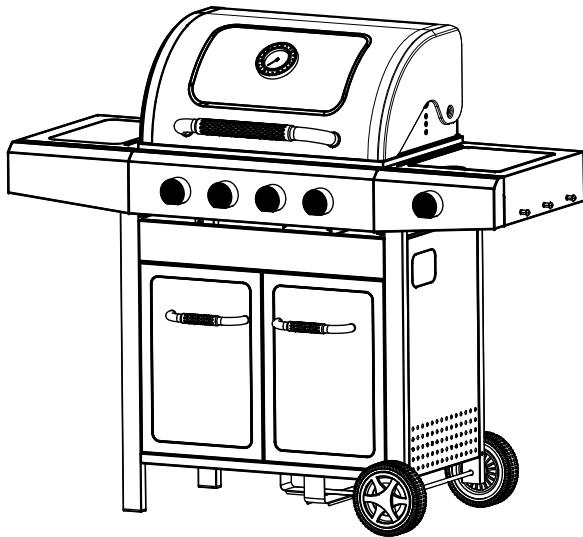

OK

DK Grillen er nu klar til brug.

NO Grillen er nå klar til bruk.

SE Grillen är nu färdig att användas.

FI Grilli on nyt käyttövalmis.

GB The barbecue is now ready for use.

DE Der Grill kann jetzt benutzt werden.

EE Grillahi on nüüd kasutamiseks valmis.